DC 3900

Part No 94171-B

Bruksanvisning i original

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original bruksanvisning

Manual original

Alkuperäiset Ohjeet

VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen.

WARNING! Read the instruction manual before using the machine.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durch.

ATTENTION! Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.

WAARSCHUWING! Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de machine.

ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du bruker maskinen.

¡ATENCIÓN! Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.

VAROITUS! Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

Dustcontrol reserverar sig för tryckfel och produktförändringar

Dustcontrol reserves the right to change specifications without notice and is under no obligation to alter previously delivered products. Dustcontrol is not responsible for errors or omissions in this catalogue.

Keine Gewähr für Druckfehler. Produktänderungen vorbehalten.

Dustcontrol se réserve le droit de modifier les spécifications sans indication préalable et sans aucune obligation de changer les produits déjà livrés. Dustcontrol n'est pas responsable des erreurs et omissions faites dans ce livret.

Dustcontrol is niet aansprakelijk voor drukfouten in deze gebruikers handleiding of voor tussentijdse wijzigingen. Dustcontrol behoudt zich het recht voor de specificaties van haar machines te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en is niet verplicht reeds geleverde machines hierop aan te passen. Uitvoering en leveringsomvang kunnen plaatselijk afwijken.

DustControl se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificarlo, no teniendo obligaciones de modificar los productos previamente suministrados. DustControl no es responsable por errores u omisiones en este catálogo.

Dustcontrol reserverer seg for trykkfeil og produktforandringer.

Dustcontrol varaa oikeuden painovirheisiin tai tuotemuutoksiin.

Tillverkare/Manufactured by/Hersteller/Fabriqué par:

Dustcontrol AB
Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: + 46 8 531 940 00
Fax: + 46 8 531 703 05
support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

Såld av/Sold by/Verkauft von/Vendu par:

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter _____ 5
Tekniska data _____ 6
Funktionsbeskrivning _____ 7
Drift _____ 7-8
Service _____ 8
Tillbehör _____ 8
Garanti _____ 8
Felsökning _____ 9
Reservdelar _____ 46-51
EG-försäkran _____ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

Contents

Safety Considerations _____ 10
Technical Data _____ 11
Description _____ 12
Operation _____ 12-13
Service _____ 13
Accessories _____ 13
Warranty _____ 13
Trouble Shooting _____ 14
Spare Parts _____ 46-51
EC-declaration de conformity _____ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

Inhaltverziechnis

Sicherheitsvorschriften _____ 15
Technische Daten _____ 16
Funktionsbeschreibung _____ 17
Betrieb _____ 17-18
Wartung _____ 18
Zubehör _____ 18
Gewährleistung _____ 19
Fehlersuche _____ 19
Ersatzteile _____ 46-51
EG-Konformitätserklärung _____ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

Sommaire

Conditions de sécurité _____ 20
Caractéristiques techniques _____ 21
Description _____ 22
Fonctionnement _____ 23
Entretien _____ 23
Accessoires _____ 24
Garantie _____ 24
Problèmes et interventions _____ 24
Pieces detachees _____ 46-51
Déclaration CE de conformité _____ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften _____ 25
Technische gegevens _____ 26
Beschrijving _____ 27
Bediening _____ 28
Service _____ 28
Accessoires _____ 29
Garantie _____ 29
Probleemoplossingen _____ 30
Onderdelen _____ 46-51
EG-verklaring _____ 52-54
Dustcontrol Wereldwijd _____ 55

NORSK

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter _____ 31
Tekniske data _____ 32
Funksjonsbeskrivelse _____ 33
Brukerveiledning _____ 33-34
Service _____ 34
Tilbehør _____ 34
Garanti _____ 34
Feilsøking _____ 35
Reservedeler _____ 46-51
EF-erklæring om samsvar __ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

ESPAÑOL

Contenidos

Consideraciones de seguridad 36
Datos técnicos _____ 37
Descripción del sistema _____ 38
Funcionamiento _____ 38 - 39
Mantenimiento _____ 39
Accesorios _____ 39
Garantía _____ 40
Resolución de problemas ____ 40
Recambios _____ 46-51
Declaración CE de conformidad _____ 52-54
DustControl en el mundo _____ 55

SUOMI

Sisällysluettelo

Turvallisuusnäkökohdat _____ 41
Tekniset tiedot _____ 42
Kuvaus _____ 43
Toiminta _____ 44
Huolto _____ 44
Tarvikkeet _____ 45
Takuu _____ 45
Vianetsintä _____ 45
Varaosat _____ 46-51
EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen _____ 52-54
Dustcontrol Worldwide _____ 55

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande säkerhetsinstruktion innan du startar maskinen. Spara instruktionen.

Varning! Vid användandet av elektriska maskiner ska grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada.

1. **Viktigt!**
   Inga heta eller glödande partiklar får sugas med enheten. Maskinen ska ej användas för explosiva varor, instabila eller pyrofora ämnen eller damm.

   – VARNING! Användaren ska vara tillräckligt instruerad om användandet av dessa maskiner.

   – VARNING! Denna maskin är endast för torr användning.

   – FÖRSIKTIGHET! Denna maskiner får endast användas inomhus.

   – FÖRSIKTIGHET! Denna maskin ska endast magasineras inomhus.

2. **Arbetsmiljön**
   Utsätt inte maskinen för väta. Använd den ej i fuktiga och våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

3. **Överbelastning**
   Låt inte maskinen gå helstrypt. Använd maskinen för avsett ändamål. Följ föreskrifterna för det material som sugs, t ex asbest.

4. **Kroppsskador**
   Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det starka undertrycket kan skada hudens blodkärl. Försök aldrig att på egen hand ändra elektriska kopplingar. Ett fel kan medföra livsfara. Se också nedan under varning.

5. **Sladden**
   Dra aldrig maskinen med hjälp av sladden. Utsätt inte sladden för värme eller skarpa föremål. Kontrollera elkabeln regelbundet. Maskinen får inte användas om kabeln eller kontakten är skadad.

6. **Viktig åtgärd**
   Vid rengöring och skötsel ska maskinen göras strömlös genom avstängning och utdragning av kontakten.

7. **Omsorg**
   Håll maskinen ren och se till att sugslangen är hel och att alla packningar är täta. Följ instruktionerna. Håll bärhandtagen torra och fria från olja och fett.

8. **Kontroll**
   Kontrollera alltid att maskinen är oskadad innan användandet av maskinen. Finns det skador måste maskinen repareras av en auktoriserad service-verkstad som är godkänd av Dustcontrol.

   Om nätsladden är skadad måste den bytas av Dustcontrol eller auktoriserad serviceverkstad, som är godkänd av Dustcontrol.

9. **Varning**
   Använd endast tillbehör och utbytesdelar som finns i Dustcontrol´s katalog. OBS! Vid användandet av felaktiga eller piratdelar (framförallt filter och plastsäckar) kan maskinen läcka hälsofarligt damm med personskada som följd.

   Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

   Denna maskin är avsedd för kommersiellt bruk, till exempel i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrare.

Tekniska Data

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
HxBxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Vikt	35 kg	38 kg	37 kg
Inlopp	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Slanglängd (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Uppsamlingssäck/behållare	20 l	40 l	flexibel
Flöde max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Undertryck max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Effektuttag	2600 W	2600 W	2600 W
Finfilter i polyester, area	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Avskiljningsgrad finfilter			
(EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filteryta mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Avskiljningsgrad mikrofilter			
(EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Ljudnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
HxBxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Vikt	54 kg	60 kg	58 kg
Inlopp	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Slanglängd (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Uppsamlingssäck/behållare	20 l/40 l	40 l/80 l	flexibel
Flöde max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Undertryck max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Effektuttag	2600 W	2600 W	2600 W
Finfilter i polyester, area	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Avskiljningsgrad finfilter			
(EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filteryta mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Avskiljningsgrad mikrofilter			
(EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Ljudnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Tryckalstring och luftflöde

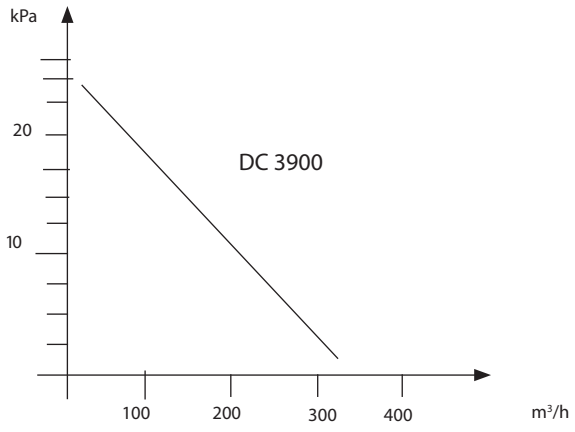

Funktionsbeskrivning

DC 3900 är driftsäker och oöm. Den är speciellt lämpad för verksamheter som ger rikligt och lätt stoft.
DC 3900 används till punktutsugning i många sammanhang tex vid slipning, svetsning, personlig sanering och städning.

DC 3900 drivs av två 1-fas 2-stegs fläktar.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron, där ett spärrfilter först skyddar mot stoftspruten. Filterrensning med luftpuls ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga. Maskinen är utrustad med mikrofilter.

DC 3900 har ställbar cyklon som förenklar transport.

DC 3900c:
Det uppsugna och avskiljda materialet samlas upp i en 20 liters plastsäck som kan tas loss med ett enkelt handgrepp. Materialet kan därför lätt återvinnas eller slängas.

DC 3900 Twin:
DC 3900 Twin är utrustad med en föravskiljare, som samlar upp grövre stoft i den ena säcken. Denna säck kommer att fyllas fortare än den andra säcken, där finare stoft samlas.

DC 3900L:
Maskinen är utrustad med ett flexibelt säcksystem, där stoftet samlas upp i ett hela tiden slutet system.

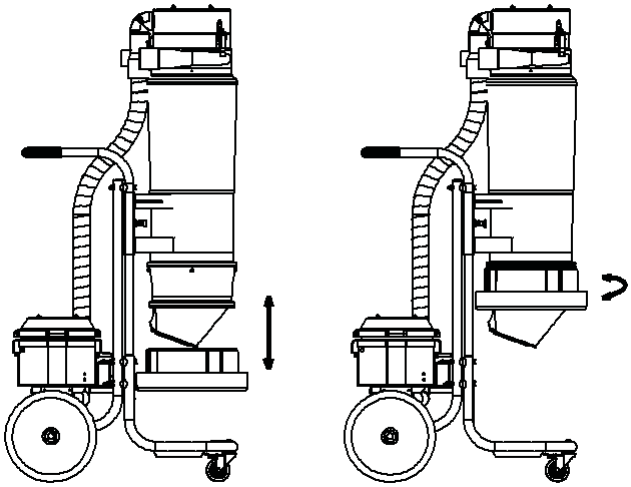

Drift

Anslut maskinen till ett eluttag med spänning enligt specifikationerna på maskinens märkplåt. Vid skarvning av elkabeln ska skarvsladden vara vattenskyddad.

DC 3900 har en filterindikationslampa som lyser när filtret behöver rensas eller bytas. Filtren ska rensas 1-2 gånger om dagen vid kontinuerlig användning.

Aggregatet ska vara igång vid filterrensning.

Lossa slangen från sugröret och tryck plasthylsan mot golvet, så att maximalt undertryck skapas i cyklonen. Öppna luckan på sidan 3–6 gånger. Luften rusar in i maskinen och rensar filtret med pulsverkan.

DC 3900c:
Plastsäcken får bytas bara efter det att finfiltret skakats. Den ska bytas när dammnivån ligger ca 5 cm under gummiklaffen. Plastsäcken måste förslutas när den tagits av maskinen. Använd endast Dustcontrol original-plastsäckar.

DC 3900a:
Behållaren under cyklonen bör tömmas när den är fylld till ca 2/3.

DC 3900 L:
När säcken anses vara fylld till den nivå man själv tycker är lämplig försluts den med buntband som medföljer. Ytterligare ett buntband fästs en bit upp som bildar botten för nästa säck. Därefter klipps den fyllda säcken loss och maskinen är redo att användas igen.

Byte av säckmagasin?
- Vrid hållaren till det läge där den kan dras neråt.
- Applicera ett säckmagasin i hållaren och montera tillbaka den.
- Klipp upp de 4 banden som håller ihop säckmagasinet och dra den inre ändan av säcken

Drift

uppåt över gummilisten. Dra därefter fast säcken med spännbandet. Den yttre ändan dras neråt över hållaren och ett buntband dras som bottenförslutning.

Service

Vid rengöring och skötsel av maskinen ska man stänga av maskinen och dra ut kontakten. Motordelen får inte direktsprutas med vätska vid sanering av maskinen, bör täckas.

Finfiltret bör bytas minst en gång per år. Använd endast originalfilter. Mikrofilter ska bytas efter ca 300 timmar. Filterbyte får endast utföras av instruerad personal. Använd skyddsmask, partikelfilterklass P2 eller högre. I samband med hälsofarligt damm, använd engångsoverall och vidta åtgärder så att annan personal ej utsätts för dammet. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.

Kontrollera regelbundet att elkabeln inte är skadad. DC 3900 ska funktionsprovas och ses över minst en gång per år eftersom det är en maskin för hälsofarligt material. Slitna delar måste bytas ut. Äventyra aldrig funktion och livslängd. Använd endast originaldelar.

För fläktmotorer är den typiska livslängden för originalborstar 600-700 timmar. De kan sedan bytas eller kompletteras. För det andra borstpaketet är livslängden ca 400 timmar och för det tredje borstpaketet ca 300 timmar. Efter detta är kollektorn utsliten och motorn behöver bytas.

Tillbehör

Benämning	Art nr
Anslutningsmuff	2107
Anslutningsmuff	2129
Slang Ø=50	2401
Mikrofilter	42024
Finfilter polyester, med integrerat filterskydd	42025
Finfilter cellulosa, med integrerat filterskydd	42026
Plastsäck, 50 st	4314
Intellibag, 10 st/rulle	43619
Plastsäck longopac	432177

Övriga tillbehör, se Dustcontrols katalog.

Garanti

Garantitiden är två år och avser fabrikationsfel. Garantin gäller under förutsättning att maskinen används på normalt sätt och får den service som krävs.

Normalt slitage ersätts inte. Reparationer ska utföras av Dustcontrol eller av person som godkänts av Dustcontrol. I annat fall förverkas garantin.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Åtgärd
Motorerna går inte.	El ej ansluten.	Anslut el.
Motorerna stannar direkt efter start.	Felaktig säkring.	Byt till korrekt säkring.
Motorerna går men maskinen suger inte.	Anslut slangen.	Sugslangen inte ansluten.
	Stopp i slangen.	Vänd slangen eller rensa.
DC 3900c	Cyklonen saknar plastsäck.	Sätt dit plastsäck.
DC 3900a	Behållaren inte fastspänd under cyklonen.	Spänn fast behållaren.
Motorerna går men maskinen suger dåligt.	Hål på sugslangen.	Byt slang.
	Igensatt filter.	Rensa eller byt.
	Sugslangen för lång eller smal.	Byt slang.
	Slangen delvis igensatt.	Vänd slangen eller rensa.
	Maskinens topp dåligt monterad.	Justera monteringen.
	Stoft har fastnat i cyklonen.	Ta bort toppen och rensa cyklonen.
	Ena fläkten ej påslagen.	Starta fläkten.
Maskinen blåser ut damm.	Filtret har lossnat eller gått sönder.	Kontrollera och byt vid behov.
Onormalt ljud från maskinen.		Beställ service.

Safety Considerations

Read all instructions before attempting to operate this machine and save these instructions.

Warning! When using electric machines, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. **Important!**
   No hot particles nor ignition sources are allowed to be sucked into the unit. The machine should not be used for explosives, unstable or pyrophoric particles or dust.

   – WARNING! Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.

   – WARNING! This machine is for dry use only.

   – CAUTION! This machine is for indoor use only.

   – CAUTION! This machine shall be stored indoors only.

2. **Work area environment**
   Don´t expose the machine for rain. Don´t use it in damp or wet locations or in presence of flammable liquids or gases.

3. **Overload**
   Never let the machine operate fully throttled. Always follow the regulations pertinent to the material you are working with ie asbestos. Don´t use the machine for purposes that it isn´t intended for.

4. **Body injuries**
   Never let the suction come in contact with parts of the body. The strong suction effect can hurt the blood-vessels in the skin. Do not repair the electric components yourself. The machine should be serviced by qualified personnel only. Faults may cause injury. See also below under warnings.

5. **Don´t abuse cord**
   Never pull the machine by the cord. Keep the cord from heat and sharp edges. Check the electric cable regularly for damage.

6. **Important measure**
   With cleaning and maintenance on the machine, the power cable should be disconnected from the supply.

7. **Maintain the machine with care**
   Keep machine clean and check that the hose is undamaged and that all gaskets are tight. Follow instructions. Keep handles dry and free from oil and grease.

8. **Checking for damage**
   Before futher use of the machine it should be carefully checked that the machine is undamaged. If there are any damaged parts these should be repaired by a Dustcontrol authorized service center.

   If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

9. **Warning**
   Use only accessories and replacable parts which are available in the Dustcontrol catalogue. When using faulty parts or pirate parts (espe-cially filter) the machine could leak out unhealthy dust which can cause personal injuries.

   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

   This machine is intended for commercial use only, for example in hotels, schools, hospitals, factories,shops, offices and rental businesses.

Technical Data

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
HxWxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Weight	35 kg	38 kg	37 kg
Inlet	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Hose length (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Collection sack/container	20 l	40 l	flexible
Flow, max, (115/230 V)	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Neg pressure, max (115/230 V)	21/25 kPa	21/25 kPa	21/25 kPa
Power consumption (115/230 V)	2700/2600 W	2700/2600 W	2700/2600 W
Fine filter polyester, area	1.8 m^2	1.8 m^2	1.8 m^2
Degree of separation fine filter (EN 60335-2-69, Class M)	99.9 %	99.9 %	99.9 %
Filter area, micro filter	1.5 m^2	1.5 m^2	1.5 m^2
Degree of separation micro filter (EN 60335-2-69, Class H)	99.995 %	99.995 %	99.995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Soundlevel (115/230 V)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
HxWxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Weight	54 kg	60 kg	58 kg
Inlet	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Hose length (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Collection sack/container	20 l/40 l	40 l/80 l	flexible
Flow, max, (115/230 V)	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Neg pressure, max (115/230 V)	21/25 kPa	21/25 kPa	21/25 kPa
Power consumption (115/230 V)	2700/2600 W	2700/2600 W	2700/2600 W
Fine filter polyester, area	1.8 m^2	1.8 m^2	1.8 m^2
Degree of separation fine filter (EN 60335-2-69, Class M)	99.9 %	99.9 %	99.9 %
Filter area, micro filter	1.5 m^2	1.5 m^2	1.5 m^2
Degree of separation micro filter (EN 60335-2-69, Class H)	99.995 %	99.995 %	99.995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Soundlevel (115/230 V)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Capacity

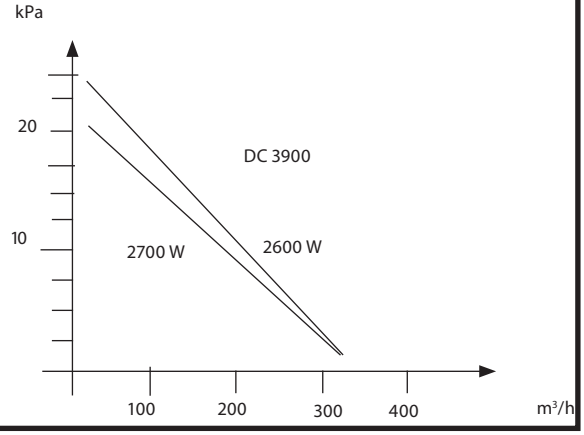

Description

The DC 3900 is stable, tough and reliable and particularly suited to spot extraction where plenty and easy dust is created. The DC 3900 is suitable in many different applications ie welding, grinding, sanding and cleanup.

The DC 3900 is driven by 2 single phase, two stage fans.

The extraction system functions with negative pressure (vacuum) that draws the air through suction casings/nozzles, hose system, separator and filter system. Coarse separation of dust occurs in the units cyclone which is a highly efficient separator for larger particulate. The fine dust is separated and contained by the filter system. There is a jacket mounted at the top of the filter cartridge protecting it from the dust as it enters the cyclone from the hose. Reverse pulse filter cleaning gives long filter life and a consistently high suction capacity. The machine is equipped with a HEPA filter.

DC 3900 has adjustable cyclone that simplifies transport.

DC 3900c:
Material which has been extracted and separated is collected in a 20 l plastic sack. The sack can be removed with a simple hand grip. The collected material is easily handled in this way for disposal or recycling.

DC 3900 Twin:
The DC 3900 Twin is equipped with a pre-separator that collects coarse dust in one bag. This bag will be filled faster than the other bag, where fine dust is collected.

DC 3900L:
The machine is equipped with a flexible bag system, in which the dust is collected in a permanently closed system.

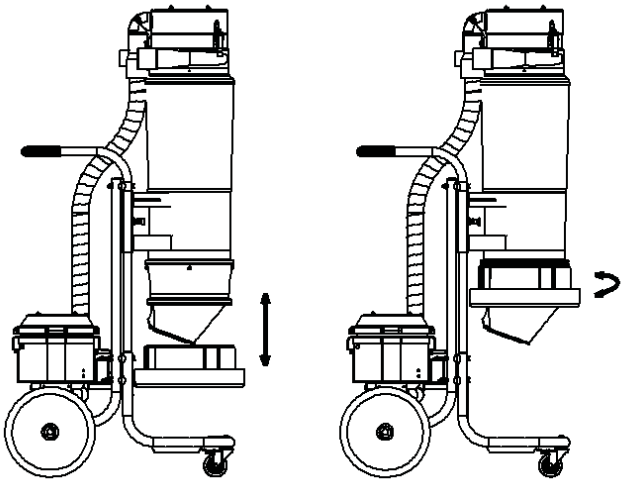

Operation

Connect the unit to a suitable power source, note requirements on the ID plate. If an extension cord is to be used, only waterproof cords are acceptable.

The DC 3900 is equipped with a filter indication lamp that indicates when the filter needs cleaning or changing.

The filter is generally cleaned once or twice daily during normal continuous operation. The unit must be in operation to perform filter cleaning. Loose the tube from the suction pipe and press the plastic cage against the floor so that maximum pressure is created in the cyclone.

Open the port on the side of the unit three to six times. This reverse pulse of air cleans the filter.

DC 3900c:
The plastic sack should be changed only after the filter has been cleaned. The sack should be changed when the dust level is about 5 cm under the foot valve. The plastic sack should be sealed after removal from the machine.

Use only original plastic sacks

DC 3900a
The container under the cyclone should be emptied when it is filled to ca 2/3.

DC 3900L:
Close the bag using the supplied cable ties when you believe that it has been filled to a suitable level. Attach a further cable tie slightly higher to form the bottom of the next bag. The filled bag is then cut off, and the machine is ready to be used again.

Changing the bag magazine:
- Rotate the holder to the position in which it can be pulled down.
- Insert a bag magazine into the holder and refit it.

Operation

- Cut the 4 tapes that hold the bag magazine together and pull the inner end of the bag upwards over the rubber strip. Then secure the bag with the strap. Pull the outer end over the holder, and tie a cable tie in place as a bottom closure.

Service

With cleaning and maintenance on the machine, the power cable should be disconnected from the supply. Fluids should not come into contact with the motor. When cleaning with fluids the motor should be covered to anoid contact.

The fine filter should be changed at least once per year. Use only original spare parts. The microfilter/ HEPA filter, should be changed every 300 running hours. Use breathing protection during a filter change. The operation should be performed in a closed area. Used filters should be sealed in a plastic sack and disposed of properly.
Check regularly that the electrical cable is not damaged.

The DC 3900 should be performance tested at least once per year because it may be used with hazardous materials. Worn parts must be replaced. Never compromise the function of the DC 3900, use only original spare parts.

For vacuum motor the typical average life of the original brushes is 600 - 700 hours. They can then be exchanged or complete motor/fan replaced.
For 2nd brush set life is ca. 400 hours and for 3rd brush set ca. 300 hours. After that the commutator is worn out and the motor needs to be replaced.

Accessories

Description	Part no
Coupling socket	2107
Coupling socket	2129
Hose std Ø=50 per mtr	2401
Microfilter	42024
Fine filter, polyester, with integrated filter cover	42025
Fine filter cellulose, with integrated filter cover	42026

Description	Part no
Plastic sack, 50 pieces	4314
Intellibag, 10 pieces/roll	43619
Fold bag longopac	432177

Other accessories — see Dustcontrol catalogue.

Warranty

The warranty period for this machine is two years and covers manufacturers faults. The warranty is valid under the condition that the machine is used under normal conditions on the task for which it was designed and is maintained properly. Normal wear is not covered by this warranty.

Service performed by other than Dustcontrol or its authorized agent voids automatically the warranty. No other warranty express or implied is applicable.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Fault	Solution
Motors will not start.	Machine not connected.	Make sure connection.
The motors stop directly after starting.	Incorrect fuse. Thermal overload not set correctly.	Change to correct circuit. Electrician should adjust.
Pump runs but no suction.	Hose not connected. Hose plugged.	Connect the hose. Find and remove block.
DC 3900c	No plastic sack on the cyclone.	Mount the correct sack.
DC 3900a	The container is not firmly attached to the bottom of the cyclone.	Secure the container.
Pump runs but poor suction.	Hole in the hose. Plugged filter. Hose too long or too small. Hose is kinked. Machine top is mounted incorrectly. Dust is packed in the cyclone. One of the fans is turned off.	Change or repair hose. Clean or change filter. Change the hose. Check and free. Adjust the mounting. Take off the top and clean out. Start it.
Machine blows dust.	Filter is perforated or has come loose.	Check the filters and change if necessary.
Abnormal sound from machine.		Order service.

Sicherheitsvorschriften

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie die Maschine benutzen.

Achtung! Beim Gebrauch von elektrischen Maschinen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

1. **Wichtig!**
   Es dürfen keine heißen oder glühenden Teilchen eingesaugt werden. Die Maschine sollte nicht für explosive, instabile und selbstentzündliche Partikel oder Stäube.

   – WARNUNG! Die Maschine darf nur von Personen eingesetzt werden, die sorgfältig in die Handhabung eingewiesen sind.

   – WARNUNG! Nutzen Sie diese Maschine nur zum Aufsaugen trockener Stäube.

   – ACHTUNG! Diese Maschine darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

   – ACHTUNG! Die Maschine muss im Innenbereich gelagert werden.

2. **Berücksichtigen Sie die Umgebungseinflüsse**
   Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen aus. Benützen Sie diese elektrische Maschine nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Benützen Sie diese nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

3. **Überlastung der Maschine**
   Lassen Sie nie die Maschine völlig gedrosselt laufen. Verwenden Sie die Maschine nur für Arbeiten für die sie bestimmt ist. Befolgen Sie die Vorschriften zur Handhabung des abgesaugten Materials, wie etwa Asbest.

4. **Verletzungsgefahr**
   Vermeiden Sie Körperkontakt mit den Saugdüsen. Die kräftige Saugwirkung kann die Blutgefässe der Haut verletzen. Nehmen Sie niemals selbst Eingriffe an den elektrischen Teilen vor. Ein Fehler kann lebensgefährlich sein.

5. **Schützen Sie das Kabel**
   Ziehen Sie die Maschine nicht am Kabel. Schützen Sie das Kabel vor Hitze und scharfen Kanten. Kontrollieren Sie regelmäßig das Netzkabel. Die Maschine darf nicht verwendet werden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

6. **Wichtiger Hinweis**
   Zum Reinigen und Warten der Maschine Haupt-schalter ausschalten und Netzstecker ziehen.

7. **Pflegen Sie die Maschine mit Sorgfalt**
   Halten Sie die Maschine sauber und sehen Sie zu, dass der Saugschlauch intakt ist und dass alle Dichtungen dicht sind. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. Halten Sie die Traggriffe trocken und frei von Öl und Fett.

8. **Kontrolle von Beschädigungen**
   Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Beschädigungen überprüfen. Gibt es Beschädigungen muss die Maschine von einer von Dustcontrol autorisierten Kundendienstwerkstatt repariert werden.

   Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

9. **Achtung**
   Benützen Sie nur Zubehör und Ersatzteile die im Dustcontrol Katalog erhältlich sind. Beim Einsatz von fehlerhaften Teilen oder Piratteilen (vor allem Filter und Plastiksäcke) kann aus der Maschine gesundheitsgefährlicher Staub austreten.

   Diese Maschine darf nicht von Kindern betrieben werden. Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten dürfen die Maschine nur betreiben, wenn Sie eine Einweisung und Beaufsichtigung durch eine Person erhalten, die für deren Sicherheit zuständig ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass diese nicht mit der Maschine spielen.

   Die Maschine ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietungsgeschäften.

Technische Daten

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
Abmessungen HxBxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Gewicht	35 kg	38 kg	37 kg
Einlass	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Schlauchlänge (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Plastiksack/Behälter	20 l	40 l	flexibel
Luftmenge, max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Unterdruck, max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	2600 W	2600 W	2600 W
Feinfilter Polyester	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Abscheidegrad nach			
(EN 60335-2-69, Klasse M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filterfläche Mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Abscheidegrad			
(EN 60335-2-69, klasse H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Geräuschpegel	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
Abmessungen HxBxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Gewicht	54 kg	60 kg	58 kg
Einlass	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Schlauchlänge (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Plastiksack/Behälter	20 l/40 l	40 l/80 l	flexibel
Luftmenge, max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Unterdruck, max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	2600 W	2600 W	2600 W
Feinfilter Polyester	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Abscheidegrad nach			
(EN 60335-2-69, Klasse M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filterfläche Mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Abscheidegrad			
(EN 60335-2-69, klasse H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Geräuschpegel	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Druckerzeugung und Luftmenge

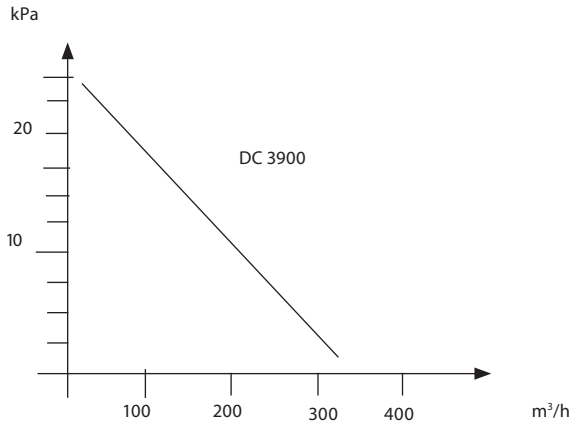

Funktionsbeschreibung

Der DC 3900 ist robust und betriebssicher. Er eignet sich besonders für Betriebe, in denen viel und leichter Staub anfällt. Die Maschine wird zur Punktabsaugung in vielen Bereichen, wie z.B. beim Schleifen, Schweißen, Reinigen und Säubern von Arbeitskleidern verwendet.

Der Antrieb erfolgt durch zwei Zweistufengebläse mit einem Einphasenmotor.

Das System arbeitet mit Unterdruck, wobei die Luft durch Saugkappe (Erfasselement), Schlauch sowie Grob- und Feinabscheider gesaugt wird. Der Grobabscheider ist ein Zyklon, in welchem der grobe Staub sehr wirksam abgeschieden wird. Die Abscheidung des Feinstaubes erfolgt in der Filterpatrone. Der Oberteil des Filters ist mit einem Schutzmantel versehen der das Filterelement gegen Verschleiß schützt. Die Filterabreinigung mittels Luftimpuls verlängert die Lebensdauer des Filters und garantiert dadurch eine gleichbleibende Saugleistung. Das Gerät ist mit einem Mikrofilter ausgerüstet.

DC 3900 verfügt über eine einstellbare Zyklon, Transport vereinfacht.

DC 3900c:
Das abgesaugte und ausgefilterte Material wird in einem 20 Liter fassenden Plastiksack aufgesammelt, der sich mit einem einfachen Handgriff abnehmen läßt. Das Material kann daher leicht rückgewonnen oder entsorgt werden.

DC 3900 Twin:
Der DC 3900 Twin ist mit einem Vorabscheider ausgerüstet, der den gröberen Staub in einen der beiden Säcke abscheidet. Dieser wird schneller gefüllt als der zweite Sack, in den der Feinstaub abgeschieden wird.

DC 3900L:
Das Gerät ist mit einem flexiblen Sacksystem ausgestattet, bei dem der Staub in einem fest geschlossenen System aufgefangen wird.

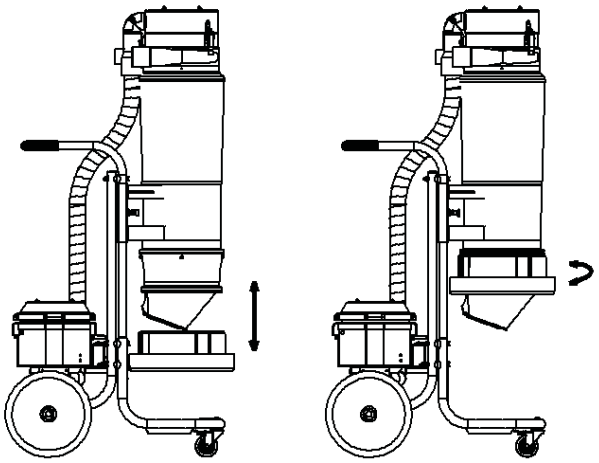

Betrieb

Schliessen Sie die Maschine entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung (220 V 10 A) an. Bei Anschluss eines Verlängerungskabels, muss die Kupplung spritzwassergeschuetz sein.

Der DC 3900 ist mit einer Filterindikationslampe versehen die anzeigt wann der Filter gereinigt, oder ersetzt werden muss. Bei täglichem Gebrauch sollte die Filterreinigung ein - bis zweimal täglich erfolgen!

Die Maschine soll beim Filterabreinigen eingeschalten bleiben. Entfernen Sie den Schlauch vom Saugrohr. Stülpen Sie die Plastikhülse des Saugschlauches gegen den Boden um maximalen Unterdruck im Zyklon zu erzeugen. Danach wird die Klappe 3-6 Mal geöffnet. Die Luft strömt in die Klappenöffnung ein und der Luftpuls reinigt die Filtereinheit.

DC 3900c:
Der Plastiksack darf erst nach Abreinigung der Filter gewechselt werden. Spätestens wenn das Staubniveau 5 cm unter der Austragsklappe liegt, muss der Plastiksack gewechselt werden. Nach Entfernung des Plastiksacks, muss dieser dicht verschlossen werden.
Verwenden Sie nur Original-Plastiksäcke.

DC 3900a:
Ist der Container bis zu 2/3 gefüllt, so muss er geleert werden.

Betrieb

DC 3900L:
Wenn Sie glauben, dass der Sack ausreichend voll ist, den Sack mit den Bändern (im Lieferumfang) verschließen. Ein weiteres Band etwas höher anbringen, so dass es den Boden des nächsten Sacks bildet. Dann den vollen Sack abschneiden, damit das Gerät erneut verwendet werden kann.

Sackmagazin auswechseln

- Die Halterung in die Position drehen, in der sie nach unten gezogen werden kann.
- Ein Sackmagazin in die Halterung einführen und diese wieder in Position bringen.
- Die 4 Klebebänder, die das Sackmagazin zusammenhalten, durchtrennen und das innere Ende des Sacks nach oben über den Gummistreifen ziehen. Dann den Sack mit dem Riemen sichern. Das äußere Ende über die Halterung ziehen und als unteren Verschluss ein Band fest verschnüren.

Wartung

Die Filterpatrone im Zyklon sollte bei Bedarf (jedoch mindestens einmal pro Jahr) ausgetauscht werden. Zum Austausch darf nur der Original-Filter verwendet werden. Falls die Maschine ein Mikrofilter hat, ist dieses nach etwa 300 Betriebsstunden aus-zutauschen. Bei einem eventuellen Waschvorgang beim Filtertausch muss der Motor abgedeckt werden.

Der Filtertausch muß von Personen durchgeführt werden, welche eingewiesen wurden. Beim Filterwechsel müssen Schutzmasken der Partikelfilterklasse P2 oder höherwertig sowie Einwegschutzanzuege getragen und eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden. Gebrauchte Filter müssen in verschlossenen Plastiksäcken entsorgt werden.

Der DC 3900 ist mindestens einmal im Jahr zu überholen und auf seine Funktion zu kontrollieren. Abgenützte Teile müssen ausgetauscht werden, da es sich um eine Maschine zur Beseitigung von gesundheitsschädlichem Material handelt. Setzen Sie nie die Funktion oder Lebensdauer der Maschine aufs Spiel.

Die durchschnittliche Laufzeit der Orginalbürsten des Unterdruckmotors liegt bei 600-700 Stunden. Die Bürsten können ein- bis zweimal ersetzt werden, wodurch sich jedoch jeweils die Laufzeit verkürzt (Zweiter Bürstensatz: ca. 400h; Dritter Bürstensatz: ca. 300h). Nach dem dritten Bürstensatz ist der Kommutator verschlissen und der Motor muss ersetzt werden.

Zubehör

Benennung	Art. Nr	Benennung	Art. Nr
Anschlussmuffe	2107	Feinfilter Zellulose mit integriertem Filterschutz	42026
Anschlussmuffe	2129	Plastiksäcke, 50 Stücke	4314
Bogen °Ø=50	2401	Intellibag, 10 Stücke/Rolle	43619
Mikrofilter	42024	Plastiktüte longopac	432177
Feinfilter, Polyester, mit integrierend Filter Schutz	42025		

Sonstiges Zubehör siehe Dustcontrol-Katalog.

Gewährleistung

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre (bei Einschichtbetrieb) und bezieht sich auf Fabrikationsfehler. Die Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Maschine vorschriftgemäß behandelt und gewartet wird.

Für betriebsbedingten Verschleiß wird keine Haftung übernommen. Die Geräte dürfen nur von DUSTCONTROL und deren autorisierten Werkstätten repariert werden, ansonsten erlischt die Garantie.

FEHLERSUCHE

Problem	Fehler	Massnahme
Der Motor läuft nicht.	Kein Stromanschluss.	Strom anschliessen.
Der Motor bleibt sofort nach dem Start stehen.	Falsche Sicherung.	Sicherung tauschen.
Der Motor läuft, aber die Maschine saugt nicht.	Kein Saugschlauch angeschlossen.	Schlauch anschliessen.
	Schlauch verstopft.	Schlauch umdrehen oder reinigen.
DC 3900c	Kein Plastiksack am Zyklon angebracht.	Befestigen Sie den Plastiksack wie beschrieben.
DC 3900a	Am Zyklon ist kein Sammelbehälter angebracht.	Behälter anbringen.
Der Motor läuft, aber die Maschine saugt schlecht.	Loch im Saugschlauch.	Schlauch austauschen.
	Filter verstopft.	Reinigen oder austauschen.
	Saugschlauch zu lang oder zu schmal.	Schlauch austauschen.
	Schlauch teilweise verstopft.	Schlauch reinigen oder umdrehen.
	Oberteil der Maschine schlecht montiert.	Ordentlich befestigen.
	Im Zyklon hat sich Staub abgesetzt.	Deckel abnehmen und den Zyklon reinigen.
	Eines der Gebläse ist beschädigt oder hat sich gelockert.	
Die Maschine bläst Staub aus.	Der Filter ist beschädigt oder hat sich gelockert.	Kontrollieren und gegebenenfalls austauschen.
Abnormale Geräuschentwicklung der Maschine.		Die Pumpe muß gewartet werden.

DEUTSCH

Conditions de sécurité

Lisez toutes les instructions avant d´utiliser la machine et mettez à l´abri ces instructions.

Attention! Pendant l´utilisation de machines électriques, les précautions de sécurité de base devront être suivies pour réduire les risques de feu, les décharges électriques et les blessures corporelles.

1. **Important!**
   Aucune particule chaude ou incandescente peut être aspirée par la machine. La machine ne doit pas être utilisée pour les poussières explosives, instables, et des particules de poussière ou poryfora.

   - AVERTISSEMENT! Les opérateurs doivent être dûment instruits sur l'utilisation de ces machines.

   - AVERTISSEMENT!
   Cette machine est à usage à sec seulement.

   - ATTENTION! Cette machine est pour une utilisation en intérieur.

   - ATTENTION! Cette machine doit être entreposé à l'intérieur seulement.

2. **Zone de travail**
   Ne pas exposer la machine sous la pluie. Ne pas l´utiliser dans des endroits humides ou en présence de liquides ou gaz inflammables.

3. **Surchauffe**
   Ne laisser jamais la machine tourner en con-tinu inutilement. Suivre toujours les régle-mentations particulières aux matières avec lesquelles vous travaillez: par exemple l´amiante. Ne pas utiliser la machine pour des travaux non conformes à l´emploi normal de la machine.

4. **Blessures corporelles**
   Ne jamais laisser la succion venir au contact avec des parties du corps. Le fort effet de suc-cion peut endommager les vaisseaux sanguins de la peau. Ne pas réparer les com-posants élec-triques soi-même, mais prendre une personne qualifiée. Des erreurs peuvent causer des blessures. Lire attentivement tou-tes les précautions d´usage.

5. **Prendre soin du cordon électrique**
   Ne jamais tirer la machine par son cordon électrique. Protéger le cordon contre les chocs et les objets coupants. Vérifier régulièrement l´état du cordon.

6. **Mesure importante**
   Pendant le nettoyage et l´entretien sur la machine, le cordon électrique devra être dé-branché.

7. **Entretien de la machine**
   Garder la machine propre et vérifier que le flexible est entier, et que les joints sont res-tés étanches. Garder les poignées sèches et libres de toute huile et graisse.

8. **Vérification de l´état de la machine**
   Avant toute utilisation de la machine, il devra être vérifié avec précautions que la machine est en bon état de marche. Si il y a des pièces en-dommagées, celles-ci devront être répa-rées par un centre de maintenance autorisé Dustcontrol.

   Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, il est l'agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

9. **Attention!**
   Utiliser uniquement les accessoires et les pièces détachées qui sont disponibles dans le catalogue Dustcontrol. Si vous utilisez des pièces défectueuses ou contrefaites (spéci-alement les filtres), la machine pourrait rejeter de la poussière nocive qui pourrait causer des dommages corporels.

   Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les ca-pacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissan-ces, à moins qu'ils n'aient beengiven super-vision ou des instructions quant à l'appareil par une personne responsable de leur safety. Enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

   Cette machine est destinée à des fins com-merciales, par exemple dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et entreprises de location.

Caractéristiques Techniques

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
HxlxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Poids	35 kg	38 kg	37 kg
Entrée	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Longueur flexible (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Volume sac/conteneur	20 l	40 l	flexible
Flux à l'entrée ouverte	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Dépression max.	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Puissance	2600 W	2600 W	2600 W
Surface filtrante, filtre fin	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Degré de filtration, filtre fin (EN 60335-2-69, M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Surface filtrante, microfiltre	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Degré de filtration, microfiltre (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Niveau sonore	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
HxlxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Poids	54 kg	60 kg	58 kg
Entrée	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Longueur flexible (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Volume sac/conteneur	20 l/40 l	40 l/80 l	flexible
Flux à l'entrée ouverte	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Dépression max.	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Puissance	2600 W	2600 W	2600 W
Surface filtrante, filtre fin	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Degré de filtration, filtre fin (EN 60335-2-69, M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Surface filtrante, microfiltre	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Degré de filtration, microfiltre (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Niveau sonore	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Génération de pression et flux d`air

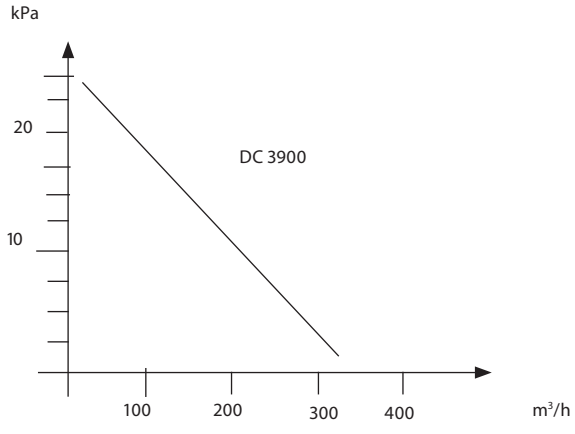

FRANCAIS

Description

Le DC 3900 est stable, robuste, fiable et particulièrement adapté pour l'extraction à la source où il y a beaucoup de poussière fine. Le DC 3900 est idéal pour différentes applications comme le soudage, le meulage, le ponçage et le netto nettoyage.

Le DC 3900 est entrainé par deux ventilateurs monophasés à deux étages.

Le système d'extraction fonctionne avec la dépression (aspiration) qui entraine l'air à travers les accessoires de nettoyage/carters, le système de flexibles, le séparateur et le système de filtration. La séparation grossière des poussières se produit dans le cyclone qui a un très grand effet de séparation pour les grandes particules. La poussière fine est séparée et retenue dans le système de filtration.
Les poussières sont collectées dans un sac plastique qui se trouve à la base du cyclone.

Il y a une enveloppe montée au sommet de la cartouche filtrante qui le protège de la poussière quand elle rentre dans le cyclone en provenance du flexible. Le nettoyage du filtre par impulsion inversée prolonge la vie du filtre et permet une constante et haute capacité d'aspiration. Les machines sont équipées avec un filtre HEPA.

DC 3900 dispose d'un cyclone réglable qui facilite le transport.

DC 3900c:
Le nettoyage du filtre par impulsion inversée prolonge la durée de vie du filtre et procure une capacité régulière. La matière qui a été extraite et séparée est collectée dans un sac plastique de 20 l.
Le sac peut être retiré facilement et la matière collectée est ainsi facilement transportée de façon à être jetée ou recyclée.

DC 3900 Twin:
Le DC Twin 3900 possède un pré-filtre qui récupère les grosses particules dans un sac unique. Ce sac se remplit plus rapidement que l'autre sac dans lequel s'accumulent les poussières fines.

DC 3900L:
La machine est équipée d'un système à sac flexible qui récupère la poussière dans un système fermé en permanence.

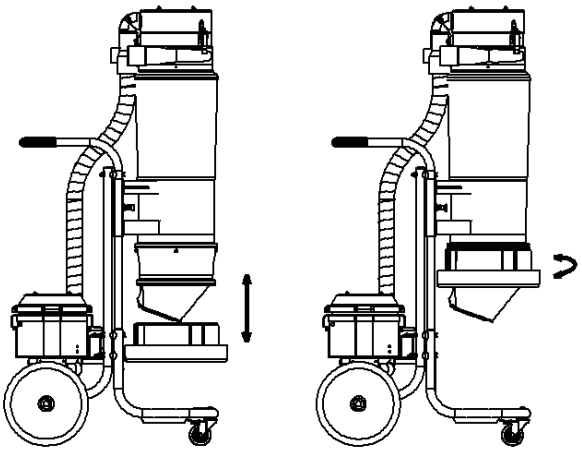

Fonctionnement

Connectez l'unité à une source électrique en prenant garde aux indications de la plaque- machine. Si une rallonge électrique doit être utilisée, seuls les cordons imperméables sont acceptables.

Le DC 3900 est maintenant équipé d'un témoin lumineux de colmatage du filtre qui indique à quel moment il est nécessaire de nettoyer ou de changer le Filtre.

Le filtre est généralement nettoyé une ou deux fois par jour pour un fonctionnement normal. L'unité doit être en fonctionnement pour exécuter le nettoyage du filtre. Enlevez l'accessoire de nettoyage du flexible et pressez l'embout étage contre le sol qu'une pression maximale soit créée dans le cyclone.

Ouvrez la tirette sur le côté de l'unité trois à six fois. Cette impulsion inversée de l'air nettoie le filtre.

DC 3900c:
Le sac plastique devra être changé seulement une fois le filtre nettoyé. Le sac devra être changé quand le niveau de poussières est à environ 5 cm en-dessous du clapet.
Le sac plastique devra être fermé après avoir été retiré de dessous la machine.
Utiliser uniquement des sacs plastique d'origine.

DC 3900a:
Le conteneur situé sous le cyclone devrait être vidé lorsqu'il est plein aux 2/3 environ.

DC 3900L:
Fermer le sac à l'aide des attaches métalliques fournies quand le sac est suffisamment rempli. Placer une autre attache légèrement plus haut pour former le fond du sac suivant. Le sac plein est coupé et la machine est de nouveau prête à l'emploi.

Changer le magasin à sac:
- Faire tourner le support de façon à pouvoir le tirer vers le bas.
- Insérer un magasin à sac dans le support et le remettre en place.
- Découper quatre bandes qui maintiennent le magasin en place et tirer l'extrémité intérieure du sac vers le haut au-dessus de la courroie en caoutchouc. Ensuite, fixer le sac avec la bande. Tirer l'extrémité extérieure au-dessus du support et fixer une attache métallique pour fermer le fond.

Entretien

Pendant le nettoyage et l'entretien sur la machine, le cordon électrique devra être déconnecté. Le moteur ne peut être directement aspergé avec un fluide pendant le nettoyage de la machine et doit être protégé.

Le filtre fin devra être changé au moins une fois par an. Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine. Si la machine est utilisée avec un microfiltre/HEPA, celui-ci devra être changé toutes les 300 h de fonctionnement. Utiliser une protection respiratoire durant le changement du filtre. L'opération devra être réalisée dans un lieu clos. Les filtres usés devront être enfermés dans un sac plastique et retraités selon les normes industrielles.

Vérifier régulièrement que le cordon électrique n'est pas endommagé.

Le DC 3900 devra être testé au moins une fois par an parce qu'il a pu être utilisé avec des matières dangereuses. Les pièces défectueuses doivent être remplacées. Pour ne jamais compromettre le fonctionnement du DC 3900c/a/Twin, utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.

L'espérance de vie des brosses en carbone du moteur est de 600 à 700 heures. Ensuite, elles peuvent être changées ou le moteur complet peut être remplacé. L'espérance de vie d'un second jeu est d'environ 400 heures, et autour de 300 heures pour un troisième jeu de brosses. Après cela, le commutateur est abîmé et le moteur complet doit être remplacé.

Accessoires

Description	Part N°	Description	Part N°
Raccord 50/50	2107	Filtre fin cellulose, avec couvercle de protection	42026
Raccord tournant 50/38	2129	Sacs plastigue, 50 pièces	4314
Flexible Ø=50	2401	Intellibag, 10 pièces/rouleau	43619
Microfiltre	42024	Sac souple longopac	432177
Filtre fin, polyester, avec couvercle de protection	42025	Autres accessoires, voir le catalogue Dustcontrol.	

Garantie

La période de garantie pour cette machine est de 2 ans, pièces et main d´oeuvre hors pièces d´usure. La garantie est valide sous les conditions que la machine est utilisée dans des conditions normales de travail, pour lesquelles elle a été définie et si elle est convenablement entretenu. La maintenance accomplie par d´autres que Dustcontrol ou que par un agent mandaté, annule automatiquement la garantie. Aucune autre garantie express ou implicite n´est applicable.

PROBLÈMES ET INTERVENTIONS

Problème	Défaut	Solution
Moteur ne démarre pas.	Machine non connectée.	Vérifier connections.
Le moteur s´arrète aprés le démarrage.	Mauvais fusible. Thermique mal positionné.	Circuit correct. Un électricien devra intervenir.
Pompe fonctionne mais n´aspire pas. DC 3900c	Flexible non connecté. Flexible bouché. Pas de sac plastique sur le cyclone.	Connecté le flexible. Nettoyer le flexible. Monter le sac correctement.
DC 3900a	Le conteneur n'est pas complètement attaché au bas du filtre.	Sécurisez le conteneur.
Pompe tourne mais peu d´aspiration.	Trou dans le flexible. Filtre bouché. Flexible trop long ou trop petit. Flexible vrillé. Filtre mal monté. Poussière bloquée dans le cyclone.	Changer ou réparer le flexible. Nettoyer ou le changer. Dévriller le flexible. Adjuster le filtre. Ouvrer le cyclone et nettoyer le.
Machine recrache la poussière.	Filtre perforé ou pas installé.	Vérifier le et changer si nécessaire.
Son anormal dans la machine.		Appelez nous.

Veiligheidsvoorschriften

Lees voor het eerste gebruik alle instructies voor het bedienen van de machine zorgvuldig en bewaar deze instructies.

Waarschuwing! Bij gebruik van elektrische machines moeten altijd de standaard veiligheidsvoorschriften opgevolgd worden om risico's als brand, elektrische schokken en verwondingen te verkleinen. Deze houden in:

1. **Belangrijk!**
   Geen hete of gloeiende deeltjes kunnen worden gezogen met het apparaat. De machine mag niet worden gebruikt voor explosieven, onstabiel of poryfora deeltjes of stof.

   - WAARSCHUWING! De gebruiker moet voldoende worden geïnstrueerd over het gebruik van deze machines.

   - WAARSCHUWING!
   Deze machine is alleen voor droge gebruiken.

   - LET OP! Deze machines mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

   - LET OP! Deze machine zal alleen binnenshuis worden opgeslagen.

2. **Werkplek**
   Stel de machine niet bloot aan vocht en regen. Gebruik de machine niet in vochtige of natte omgeving of in de nabijheid van licht ontbrandende vloeistoffen of gassen.

3. **Overbelasting**
   Laat de machine nooit onbelast draaien. Volg altijd de voorschriften die van toepassing zijn op het materiaal waarmee wordt gewerkt zoals bijv. asbest. Gebruik de machine niet voor doeleinden, waarvoor deze niet bestemd is.

4. **Lichamelijke verwondingen**
   Laat de afzuiging nooit in direct contact komen met het lichaam. De sterke zuiging kan de bloedvaten in de huid beschadigen. Repareer de elektrische onderdelen nooit zelf, maar zorg dat een gekwalificeerd persoon dit doet. Fouten kunnen verwondingen veroorzaken. Zie ook het onderdeel waarschuwing.

5. **Misbruik het aansluitsnoer niet**
   Trek de machine nooit voort d.m.v. het aansluitsnoer. Hou het aansluitsnoer uit de buurt van hitte en scherpe randen. Controleer de elektrische kabel regelmatig op beschadiging.

6. **Belangrijke maatregel**
   Tijdens het schoonmaken of het onderhouden van de machine dient de stroomtoevoer onderbroken te zijn door de stekker uit het contact te nemen en dient u ervoor te zorgen dat iemand anders deze niet onverhoopt kan aansluiten.

7. **Onderhoudt de machine met zorg**
   Hou de machine schoon en zorg dat de slang onbeschadigd is en dat alle aansluitingen en pakkingen dicht zijn. Volg de instructies. Zorg dat de handvaten niet besmeurd zijn met olie of smeer.

8. **Controle op beschadiging**
   Voor elk gebruik van de machine moet deze eerst zorgvuldig worden nagekeken op eventuele beschadigingen. Indien er beschadigingen geconstateerd worden, moeten deze eerst gerepareerd worden door een door Dustcontrol gemachtigd servicecentrum.

   Als het netsnoer beschadigd is, moet worden vervangen door de fabrikant is het de officier van dienst of gekwalificeerd om gevaar te voorkomen.

9. **Waarschuwing!**
   Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen van Dustcontrol. U vindt deze in de Dustcontrol catalogus. Wanneer verkeerde onderdelen of niet originele onderdelen worden gebruikt, kan er mogelijk gezondheidsgevaarlijk stof vrijkomen, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

   Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij beengiven toezicht of instructie over het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun safety.Children moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met de camera.

   Deze machine is ontworpen voor commerciële doeleinden, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuur bedrijven.

Technische Gegevens

	DC 3900c	**DC 3900a**	**DC 3900L**
HxBxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Gewicht	35 kg	38 kg	37 kg
Inlaat	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Plastic zak/Container	20 l	40 l	flexibele
Slanglengte max (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Maximum capaciteit	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Maximum onderdruk	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Vermogen	2600 W	2600 W	2600 W
Fijnfilter polyester oppervlak	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Afscheidingsgraad (EN 60335-2-69, M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Microfilter oppervlak	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Afscheidingsgraad microfilter (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Geluidniveau	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	**DC 3900a Twin**	**DC 3900L Twin**
HxBxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Gewicht	54 kg	60 kg	58 kg
Inlaat	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Plastic zak/Container	20 l/40 l	40 l/80 l	flexibele
Slanglengte max (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Maximum capaciteit	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Maximum onderdruk	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Vermogen	2600 W	2600 W	2600 W
Fijnfilter polyester oppervlak	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Afscheidingsgraad (EN 60335-2-69, M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Microfilter oppervlak	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Afscheidingsgraad microfilter (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Geluidniveau	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Vacuüm capaciteit

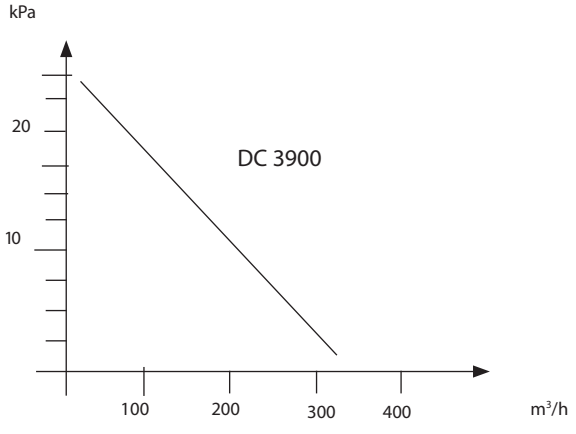

Beschrijving

De DC 3900 is stabiel, sterk, betrouwbaar en vooral geschikt voor bronafzuiging bij verschillende toepassingen waarbij veel stof ontstaat zoals: lassen, slijpen, schuren en schoonmaken met het Ø50 mm. programma. De machine mag alleen worden gebruikt voor de afzuiging en scheiding van droge, niet ontvlambare stoffen.

De DC 3900 beschikt over twee direct aangedreven tweetraps hoge druk ventilatoren, voorzien van enkel fase motoren.

Het afzuigsysteem werkt met een onderdruk (vacuüm) dat de lucht door afzuigkappen/mondstukken, slangen, cycloon en filtersystemen zuigt. Door de cycloonwerking van de filterunit worden de grovere stofdeeltjes afgescheiden Vervolgens wordt het fijne stof gefilterd door een patroonfilter. Het gescheiden materiaal wordt verzameld in de plastic zak of container aan de onderkant van de cycloon.

Door de unieke filterreiniging d.m.v. een omgekeerde luchtpuls in de unit, is het filter langer te gebruiken en blijft de capaciteit constant.

De maximale slanglengte van 10 meter zorgt ervoor dat de machine ook op lastig te bereiken plekken inzetbaar is. Tevens is de cycloon simpel los te nemen door het losdraaien van twee bevestigings punten. Hierdoor is het mogelijk de machine in twee delen te vervoeren.

DC 3900 heeft verstelbare cycloon die het transport vereenvoudigt.

DC 3900c:
Het afgezogen en afgescheiden materiaal wordt verzameld in een plastic zak van 20 l. Deze zak kan heel gemakkelijk verwisseld worden. Het verzamelde materiaal kan op deze manier gemakkelijk worden weggegooid of gerecycled.

DC 3900a:
Deze container kan eenvoudig doormiddel van het losnemen van twee beugels ontkoppeld en geleegd worden.

DC 3900 Twin:
De DC 3900 Twin is voorzien van een voorsorteerder die grof stof verzamelt in een zak. Deze zak zal sneller dan de andere zak vol zijn, waar fijn stof wordt opgevangen.

DC 3900L:
De machine is voorzien van een flexibel zaksysteem, waarbij stof wordt opgevangen in een permanent gesloten systeem.

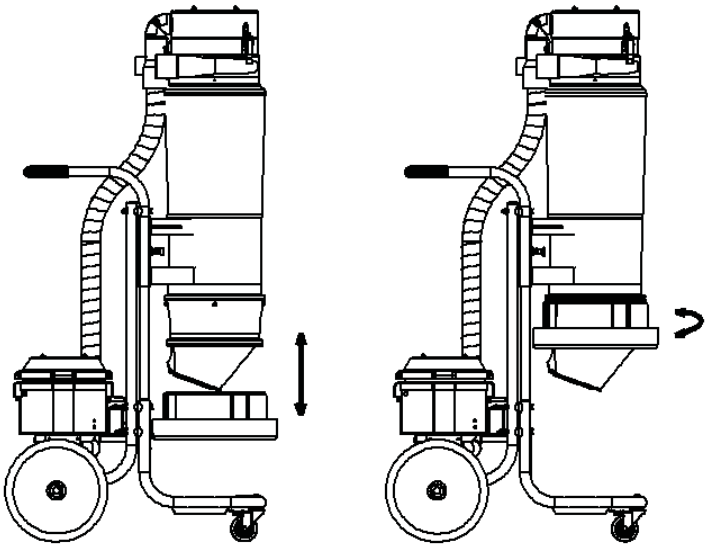

Bediening

Sluit de unit aan op een geschikte elektrische stroomtoevoer rekening houdend met de kenmerken van de unit die op het typeplaatje staan. Als de elektrische kabel beschadigt mocht raken, moet deze onmiddellijk vervangen worden.

De DC 3900 is voorzien van een vuilfilter indicatielamp. Deze indicatielamp gaat branden wanneer de filter gereinigd of vervangen dient te worden. Het filter zal bij normaal gebruik over het algemeen één à twee keer per dag moeten worden schoongemaakt.

Hoe het filter schoon te maken:
1. De unit moet aan staan wil het filter schoongemaakt kunnen worden.
2. Haal de slang van de afzuigbuis.
3. Sluit de slang aan op het handvat of sluit de inlaat op een andere wijze af, zodat een maximale onderdruk in de cycloon ontstaat.
4. Open de klep aan de zijkant van de unit drie tot vier keer. Deze omkering van luchtstroom, maakt het filter schoon.
5. Sluit de slang weer aan op de afzuigbuis.

DC 3900c:
De plastic zak moet verwisseld worden, wanneer het filter is schoongemaakt en wanneer de hoeveelheid stof tot 5 cm onder de bodemklep komt. De plastic zak moet worden afgesloten, wanneer deze van de unit verwijderd wordt. Dit kan gedaan worden met de strip waarmee de zak dicht zat voor gebruik. Gebruik altijd een nieuwe strip bij het verwisselen van een zak.

Gebruik alleen originele plastic zakken.

DC 3900a:
Wanneer de opvangcontainer onder de cycloon voor 2/3 gevuld is, dient deze geleegd te worden.

DC 3900L:
Als de zak voldoende is gevuld, sluit u deze met de meegeleverde kabelbinders. Bevestig een tweede kabelbinder iets hoger om de bodem van de volgende zak te vormen. De gevulde zak wordt vervolgens afgesneden en de machine is klaar om opnieuw te worden gebruikt.

Het zakmagazijn vervangen:
- Draai de houder naar de positie waarin deze naar beneden kan wordt getrokken.
- Plaats een zakmagazijn in de houder en plaats deze terug.
- Snijd de 4 banden door die het zakmagazijn bij elkaar te houden en trek het binnenste uiteinde van de zak over de rubberen strook. Maak vervolgens de zak met de binder vast. Trek het uiteinde over de houder, en bevestig een kabelbinder als afsluiting onderaan.

Service

Tijdens het schoonmaken en service aan de unit, moet de elektrische aansluiting altijd uit de stroomvoorziening zijn verwijderd.

Het fijnfilter moet minstens één keer per jaar vervangen worden. Gebruik alleen originele onderdelen voor de vervanging. Als de unit voorzien is van een HEPA filter, moet dit filter iedere 300 draaiuren vervangen worden. Gebruik tijdens vervanging een mondkap en doe dit alleen in een afgesloten ruimte. Het gebruikte filter moet afgesloten en op een juiste en schone manier weggegooid worden zoals plaatselijk is voorgeschreven.

Controleer regelmatig of de elektrische kabel niet is beschadigd.

Geadviseerd wordt de werking van de DC 3900 minstens één keer per jaar te laten controleren. Versleten onderdelen moeten worden vervangen. Gebruik alleen originele Dustcontrol onderdelen voor vervanging bij de DC 3900.

De levensduur van de originele koolborstels zit tussen de 600 – 700 draaiuren. De koolborstels kunnen daarna vervangen worden. Een tweede set koolborstels gaat ongeveer 400 draaiuren mee een derde set gaat ongeveer 300 draaiuren mee. Uiteindelijk zal de rotor zodanig versleten zijn dat vervanging van de motor noodzakelijk is.

Accessoires

Beschrijving	Onderdeel nr.
Koppeling	2107
Koppeling, draaibaar	2129
Zuigslang std Ø=50 per mtr	2401
Microfilter	42024
Fijn filter, polyester	42025
Fijn filter, cellulose	42026

Beschrijving	Onderdeel nr.
Plastic zak, 50 stukken	4314
Intellibag, 10 stukkent/broodje	43619
Flexibele zak longopac	432177

Voor andere accessoires, zie de Dustcontrol catalogus.

Garantie

De garantie is twee jaar geldig en dekt fabrieksfouten. De garantie is alleen geldig indien het apparaat wordt gebruikt onder normale omstandigheden voor datgene waar het voor ontworpen is en dat het goed wordt onderhouden.

De normale slijtage van het apparaat valt niet onder deze garantie. De garantie vervalt indien service wordt uitgevoerd door anderen dan Dustcontrol, of door Dustcontrol gemachtigde vertegenwoordigers.
Andere garantiebepalingen zijn niet van toepassing.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing**
Motor wil niet starten.	Machine is niet aangesloten	Maak de aansluiting.
De motor stopt direct na het opstarten.	Incorrecte zekering.	Vervang deze door juiste zekering.
	Thermische overbelasting niet juist ingesteld.	Laat een elektricien dit bijstellen.
Ventilator draait, maar geen afzuiging.	Slang niet aangesloten.	Sluit de slang aan.
	Slang verstopt.	Zoek en verwijder de verstopping.
DC 3900c	Geen plastic zak aan de cycloon.	Monteer de juiste zak.
DC 3900a	Geen container aangesloten.	Monteer de container
Ventilator draait, maar minimale afzuiging.	Gat in de slang.	Vervang of repareer slang.
	Verstopt filter.	Maak filter schoon of vervang.
	Slang te lang of te smal.	Vervang slang.
	Knik in de slang.	Controleer en verhelp.
	De bovenkant van de machine is verkeerd gemonteerd.	Monteer correct.
	Cycloon zit vol met stof.	Haal de bovenkant van de machine en maak schoon.
	Een van de ventilatoren staat niet aan.	Start deze motor.
Machine blaast stof.	Filter is lek of zit los.	Controleer filter en vervang indien nodig.
Abnormaal geluid van de machine.		Haal een gekwalificeerd persoon erbij.

Sikkerhetsforskrifter

OBS! Les følgende sikkerhetsinstruksjon nøye før du tar maskinen i bruk! Ta vare på denne sikkerhetsforskriften så lenge du benytter maskinen.

ADVARSEL! Ved anvendelse av elektriske maskiner skal grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for brann, elektriske støt eller personskade.

1. **Viktig!**
   Ingen varme eller glødende partikler kan bli sugd med enheten. Maskinen skal ikke brukes til eksplosiver, ustabile eller pyrofora partikler eller støv.

   - ADVARSEL! Brukeren må være tilstrekkelig instruert om bruken av disse maskinene.

   - ADVARSEL! Denne maskinen er bare for tørr bruk.

   - FORSIKTIG! Dette maskiner kan kun brukes innendørs.

   - FORSIKTIG! Denne maskinen vil kun lagres innendørs

2. **Arbeidsmiljø**
   Utsett ikke maskinen for væske; skal ikke benyttes i fuktige og våte miljøer eller i nærheten av lettantennelige væsker eller gasser.

3. **Overbelastning**
   La ikke maskinen være i drift med igjenstrupet slange, munnstykke eller innløp. Maskinen skal kun benyttes til sitt egentlige anvendingsområde. Følg alltid gjeldende forskrifter for det materialet som skal suges, f eks kvarts, asbest, PCB m.m.

4. **Kroppsskader**
   La aldri sugepunkter komme i kontakt med noen kroppsdel. Det sterke undertrykket kan skade hudens blodkar. Forsøk aldri på egen hånd forandre på elektriske koblinger. En feil kan medføre livsfare. (Se også pkt 4.)

5. **El kabel**
   Dra aldri maskinen etter kabelen. Utsett ikke kabelen for varme eller skarpe gjenstander. El kabelen skal kontrolleres regelmessig. Maskinen får ikke benyttes hvis kabel eller støpsel er skadet.

6. **Viktige tiltak**
   Ved rengjøring, ettersyn og vedlikehold skal maskinen gjøres strømløs ved å stoppe motoren og trekke ut støpselet.

7. **Tilsyn**
   Hold maskinen ren og se til at sugeslangen er hel og at alle pakninger er tette. Følg service - og vedlikeholdsinstruksene. Sørg for at bærehåndtak er tørre og fri for fett og olje.

8. **Kontroll**
   Kontroller at maskinen er uskadet før du benytter den. Finnes det skader må maskinen repareres av et autorisert serviceverksted som er godkjent av Dustcontrol.

   Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, er det vakthavende eller kvalifisert for å unngå fare.

9. **Advarsel**
   Benytt kun tilbehør og reservedeler som finnes i Dustcontrol`s kataloger. OBS ! Hvis det benyttes feilaktige eller piratdeler (spesielt filtre og plastsekker), kan maskinen få lekkasje av helsefarlig støv med personskade som følge.

   Denne enheten er ikke ment å bli brukt av personer (inkludert barn) med fysiske, sensoriske eller mentale, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de beengiven tilsyn eller instruksjoner om apparatet av en person som er ansvarlig for deres safety.Children må overvåkes for å sikre at de ikke leker med kameraet.

   Denne maskinen er laget for kommersielle formål, som hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleie bedrifter.

Tekniska Data

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
HxBxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Vekt	35 kg	38 kg	37 kg
Innløp	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Slangelengde(Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Oppsamlingssek/beholder	20 l	40 l	fleksibel
Luftmengde max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Undertrykk max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Effektuttak	2600 W	2600 W	2600 W
Finfilter polyester, areal	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Utskillingsgrad finfilter (EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filterareal mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Utskillingsgrad mikrofilter (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Lydnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
HxBxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Vekt	54 kg	60 kg	58 kg
Innløp	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Slangelengde(Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Oppsamlingssek/beholder	20 l/40 l	40 l/80 l	fleksibel
Luftmengde max	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Undertrykk max	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Effektuttak	2600 W	2600 W	2600 W
Finfilter polyester, areal	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Utskillingsgrad finfilter (EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Filterareal mikrofilter	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Utskillingsgrad mikrofilter (EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Lydnivå	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Trykkdannelse og luftmengde

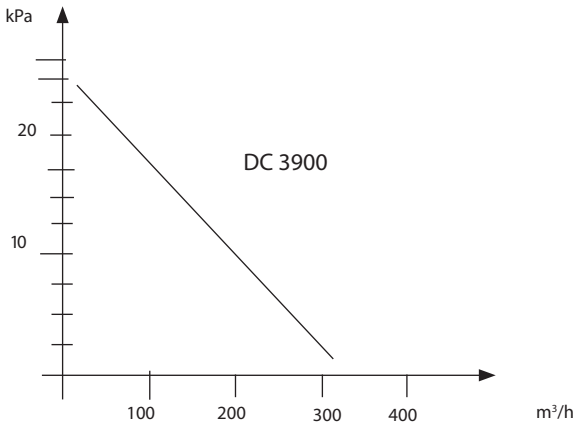

Funksjonsbeskrivelse

- Maskinen er beregnet for suging og utskilling av større mengder tørrt støv og drives av 2 stk, 2 - trinns viftemotorer, 1 - fase strøm.
- Maskinen oppfyller gjeldende myndighetskrav for å håndtere helsefarlig støv såsom kvarts, asbest, PCB m.m.
- Maskinen er godkjent for Rent Bygg (RTB) prosjekter.
- Maskinen er stabil, robust og driftssikker.
- Maskin har et design som gjør den ergonomisk og funksjonell. Filterensing skjer med luftpuls som medfører ekstra lang levetid på filtrene samtidig som sugeeffekten beholdes.

DC 3900 har justerbar syklon som forenkler transport.

DC 3900 Twin:
DC 3900 Twin er utstyrt med en pre-separator som samler grovt støv i en sekk. Denne sekken vil bli fylt raskere enn den andre sekken, hvor fint støv samles.

DC 3900L:
Maskinen er utstyrt med et fleksibelt posesystem, hvor støvet samles opp i et permanent lukket system.

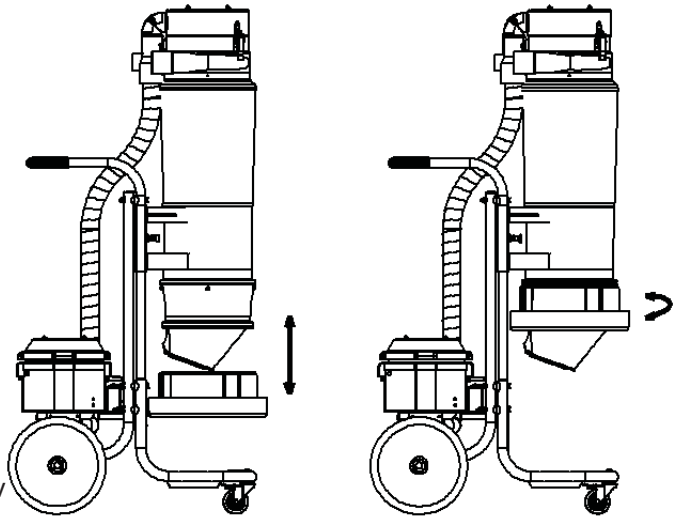

Brukerveiledning

Tilkoble støpselet til et el - uttak med spenning som er angitt på maskinens merkeplate. Ved skjøting av el-kabel skal denne være vannbeskyttet.

Start alltid begge motorene med brytere på respektive motorenhet.

Maskinen har en filterindikasjonsmåler som viser når filtrene behøver renses eller byttes ut. Filteret skal renses minimum 2 ganger pr dag ved kontinuerlig bruk eller når instrumentet viser rødt.

Maskinen skal være i gang ved filterrensing.
- Løsne slangen fra sugerøret og plassèr slangeenden mot gulvet slik at maksimalt undertrykk oppstår innvendig i syklonen.

- Åpne luken som er på siden av maskinen raskt, 3-6 ganger.

- Atmosfæreluften suges inn i stor fart og pulsrenser filteret for støv.

- Ta bort sugeslangen.

- Om instrumentet står på grønt kan arbeidet fortsette; om det står på rødt må rensepros-edyren gjentas.

Står det fortsatt på rødt må finfilteret skiftes.

DC 3900c:
Plastsekken får kun byttes etter at filteret er renset. Den skal byttes når støvnivået er minimum 5 cm under gummiklaffen.

Plastsekken skal alltid knytes til eller tettes, etter at den er skiftet.

DC 3900a:
Beholderen under syklonen bør tømmes når den er fyllt ca 2/3.

DC 3900 L:
Når du anser posen som tilstrekkelig full, lukk posen med de medfølgende spennbåndene. Fest et nytt spennbånd litt høyere opp, slik at dette blir bunnen på den neste posen. Den fulle posen kuttes deretter av, og maskinen er igjen klar til bruk.

Endre posemagasin:
- Roter holderen til posisjonen hvor den kan trekkes ned.
- Sett et posemagasin inn i holderen og monter den tilbake.
- Kutt de 4 båndene som holder posemagasinet sammen og trekk den indre enden av posen

opp over gummilisten. Fest deretter posen med spennbåndet. Trekk den ytre enden over holderen og stram til spennbåndet for å lukke bunnen.

Service

Ved rengjøring og vedlikehold av maskinen skal denne slås av og kontakten trekkes ut. Motordelen må det ikke sprutes direkte på med væske, ved sanering må denne tildekkes.

Finfilteret bør byttes minst en gang pr år. Benytt kun originalfilter. Mikrofilter skal byttes etter ca 300 timer. Filterbytte får kun utføres av opplært personell. Benytt støvmaske, partikkelfilterklasse P2, eller høyere. I forbindelse med helsefarlig støv skal det benyttes engangsdress og det skal foretas tiltak slik at øvrig personell ikke blir utsatt for støvet. Utskiftede filtre skal legges i plastsekker som knytes igjen.

Kontroller regelmessig at elkabelen ikke er skadet. DC 3900 skal funksjonsprøves og ettersees minst en gang pr år fordi det er en maskin for helsefarlig materiale. Utslitte deler må byttes ut. Det skal ikke forekomme kompromisser med hensyn til funksjon og levetid. Kun originaldeler skal benyttes.

For vakuummaskiner er den typiske levetiden for originalbørster 600 - 700 timer. De kan bli skiftet eller erstattet med ny viftemotor. Det andre børstesettet har en levetid på ca 400 timer og det tredje børstesettet ca 300 timer. Etter dette er kommutatoren utslitt og motor må skiftes.

Tilbehør

Betegnelse	Art nr
Anslutningsmuffe	2107
Anslutningsmuffe	2129
Slange Ø=50	2401
Mikrofilter	42024
Finfilter polyester, med integrert filterbeskyttelse	42025
Finfilter cellulose, med integrert filterbeskyttelse	42026

Betegnelse	Art nr
Plastsekk, 50 st	4314
Intellibag, 10 st/rulle	43619
Fleksibel bag longopac	432177

Øvrig tilbehør se Dustcontrols katalog.

Garanti

Garantitiden er 2 år og gjelder for fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen benyttes på normalt vis og at den får den service som kreves.

Normal slitasje erstattes ikke.
Reparasjoner skal utføres av Dustcontrol AB eller personer som er godkjent av Dustcontrol AB. Hvis ikke bortfaller garantien.

FEILSØKING

Problem	Årsak	Tiltak
Motor går ikke	Strøm er ikke tilkoblet.	Koble til strøm.
Motor stopper direkte etter start.	Feil sikring.	Bytt til korrekt sikring.
Motoren går men maskinen suger ikke. DC 3900c DC 3900a	Sugeslange ikke tilkoblet. Stopp i slangen. Syklonen mangler plastsekk. Beholderen er ikke fastspent under syklonen.	Koble til sugeslangen. Snu slangen eller rens. Sett på plastsekk. Spenn fast beholderen.
Motoren går men maskinen suger dårlig.	Hull i sugeslangen. Tett filter. Sugeslange for lang eller for tynn. Sugeslange delvis tett. Maskinens topp feil montert. Materiale sitter fast i syklonen.	Bytt slange. Rens eller bytt. Bytt slange. Snu slangen eller rens. Juster monteringen. Ta bort toppen og rengjør syklonen.
Maskinen blåser ut støv.	Filteret har løsnet eller er defekt.	Kontroller og bytt ved behov.
Unormal lyd fra maskinen.		Bestill service.

Consideraciones de seguridad

Leer atentamente todas las instrucciones antes de encender la máquina y observar las instrucciones de seguridad.

Atención: cuando se trabaja con herramientas eléctricas hay que tomar las precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, de cortocircuitos y de daños al personal incluyendo lo siguiente:

1. Importante
   No aspirar partículas o material inflamable. El equipo no debe ser usado para polvo o partículas explosivas, inestables o pirotécnicas.

   ¡Atención! Los trabajadores deben ser adecuadamente instruidos en el funcionamiento de esta máquina.

   ¡Atención! Este equipo debe ser utilizado para material seco.

   ¡Atención! equipo de uso exclusivo en el interior.

   ¡Atención! El equipo debe ser guardado en interior.

2. Entorno del área de trabajo:
   No exponer la máquina a la lluvia. No usarla en estancias húmedas o mojadas o en las que haya productos líquidos inflamables o gases.

3. Sobrecarga
   Nunca dejar la máquina operar a descarga libre. Seguir siempre las regulaciones pertinentes al material con el que se está trabajando. No usar la máquina para propósitos distintos para el que está diseñada.

4. Daños a personas
   Atención- Presión negativa muy alta.
   Nunca poner en contacto con la entrada de aspiración ninguna parte del cuerpo. La bomba genera una presión negativa muy alta. Se pueden causar daños muy serios.
   No repare los componentes eléctricos usted mismo, llame a alguien cualificado. Los errores pueden causar lesiones importantes. Ver a continuación las advertencias.

4. No utilizar el cable eléctrico para mover la máquina
   Nunca utilizar el cable eléctrico para tirar o mover el equipo.. Mantener la máquina alejada de fuentes de calor y bordes agudos. Comprobar el cable eléctrico regularmente por si hubiera daños.

5. Medidas importantes
   En la limpieza o mantenimiento de la máquina el cable de alimentación debe estar desconectado.

6. Mantenimiento de la máquina.
   Mantener la máquina limpia y comprobar que la manguera está en perfecto estado y que todas las juntas están apretadas. Seguir instrucciones. Mantener las asa secas y libres de aceite y grasa.

7. Comprobación de daños
   Antes de cada uso se debe comprobar si la máquina tiene algún daño. Si hay alguna parte dañada debería ser reparada por un centro autorizado de DustControl.
   Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal cualificado para evitar posibles peligros.

8. Atención
   Usar sólo accesorios y partes referenciadas en el catálogo de DustControl. Cuando se utilizan recambios no originales especialmente en los filtros y en los sacos de plástico las posibles fugas de polvo pueden causar daños al personal.

   Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, mental o sensorial reducida , o con falta de experiencia al menos que estén acompañados por un supervisor responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con esta máquina.

   Está máquina está dirigida a uso comercial, por ejemplos hoteles. Escuelas, hospitales, fábricas, tiendas y oficinas.

Datos Técnicos

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
HxWxL mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Peso	35 kg	38 kg	37 kg
Entrada	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Longitud manguera (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 mm
Contenedor/Bolsa	20 l	40 l	flexible
Caudal máximo	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Presión negativa máxima	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Consumo de energia	2600 W	2600 W	2600 W
Superficie filtro fino de poliéster	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Grado de separación filtro (EN60335-2-69, Classe M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Área del filtro	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Grado de separación microfiltro (EN60335-2-69, Classe H) (EN1822-1)	99,995 % HEPA H13	99,995 % HEPA H13	99,995 % HEPA H13
Nivel de sonido (230V)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
HxWxL mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Peso	54 kg	60 kg	58 kg
Entrada	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Longitud manguera (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Contenedor/Bolsa	20 l/40 l	40 l/80 l	flexible
Caudal máximo	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Presión negativa máxima	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Consumo de energia	2600 W	2600 W	2600 W
Superficie filtro fino de poliéster	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Grado de separación filtro (EN60335-2-69, Classe M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Área del filtro	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Grado de separación microfiltro (EN60335-2-69, Classe H) (EN1822-1)	99,995 % HEPA H13	99,995 % HEPA H13	99,995 % HEPA H13
Nivel de sonido (230V)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

Capacidad

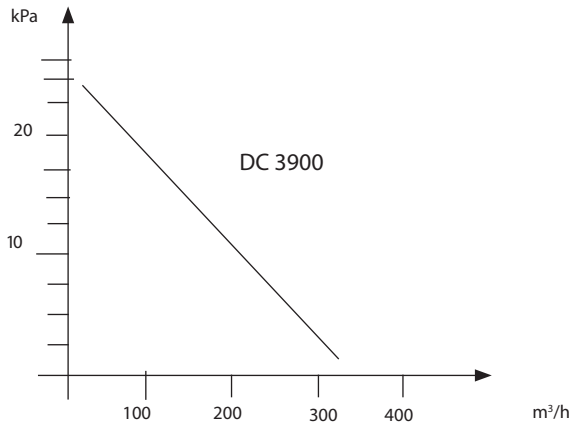

ESPAÑOL

Descripción del sistema

El DC 3900 es estable, resistente y de confianza y particularmente indicado para la extracción localizada donde aparece fácil y abundantemente el polvo. El DC 3900 es adecuado para diversas aplicaciones en soldadura, al moler, enarenados y limpieza en general.

El DC 3900 están equipados con un motor monofásico y un ventilador de doble etapa.

El sistema de extracción funciona con presión negativa (vacío) que atrapa el aire a través de acoplamientos en las herramientas boquereles, sistemas de manguera, pre-separadores y sistemas de filtro. Las partículas más gruesas de polvo caen en el ciclón que es un separador de muy alta eficacia para partículas grandes. El polvo fino es separado y atrapado por el sistema de filtros interno.

El cartucho de filtro tiene una protección para protegerlo del polvo que entra en el ciclón por la manguera.

La limpieza del filtro es por impulsos de aire inverso que proporciona una larga vida al filtro y una capacidad de aspiración constante. La máquina está equipada con un filtro HEPA.

DC 3900 tiene ciclón ajustable que facilita el transporte.

DC 3900c:
El material extraído y separado es acumulado en un saco de plástico de 20 litros. El saco puede ser cambiado con una simple maniobra. El material recogido es fácil de manejar para su reciclado.

DC 3900 Twin:
El DC 3900Twin está equipado con un preseparador que recoge el polvo grueso en una bolsa. Este preseparador se llenará más rápidamente que la bolsa donde se recoge el polvo fino.

DC 3900L:
La máquina está equipada con una bolsa flexible, en donde el polvo se recoge en un sistema permanentemente cerrado.

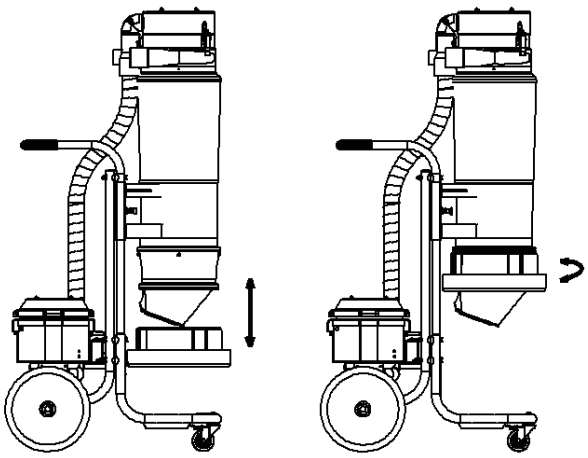

Funcionamiento

Conectar la máquina a la corriente eléctrica de acuerdo a las especificaciones encontradas en la etiqueta del equipo. Si se precisa un cable de mayor longitud al de la unidad se debe de tener en cuenta los códigos eléctricos del cable y que sea resistente al agua.

El DC 3900 está equipado con una luz indicadora de filtro que señala cuando necesita cambiarse.

El filtro debería ser limpiado una o dos veces al día con el equipo en marcha. Desconectar el accesorio de limpieza/aspiración de la manguera y presionar la manguera contra piso para crear la máxima presión en el ciclón.
Abra la salida del lateral de la unidad de 3 a 6 veces. Este impulso inverso limpia el filtro.

DC 3900c
La bolsa de plástico debe ser cambiada sólo después de haber limpiado el filtro. La bolsa debe ser cambiada cuando el nivel de polvo está a unos 5 cm por debajo del pie de la válvula. La bolsa de plástico debe ser sellada después de retirarse de la máquina.

Usar sólo bolsas de plástico originales.

DC 3900a
El contenedor bajo el ciclón debe ser vaciado cuando su capacidad llegue a 2/3.

DC 3900L:
Cierre la bolsa utilizando las abrazaderas cuando considere que se ha llenado hasta un nivel adecuado. Coloque una brida de plástico extra ligeramente más alta para formar el fondo de la sigui-

Funcionamiento

ente bolsa. La bolsa llena ya está separada y la máquina está lista para volverse a utilizar.

Cambiar el recambio de bolsas:

- Gire el soporte hasta la llegar a la posición en la que se puede tirar hacia abajo.
- Inserte un recambio de bolsas en el soporte y vuelva a colocarlo en su lugar.
- Corte las cuatro cuerdas que sujetan el recambio de bolsas y tire de la parte interior de la bolsa hacia arriba pasando por encima de la cinta de goma. Después asegure la bolsa con la correa. Tire del extremo exterior por encima del soporte y fije una brida en el lugar como cierre inferior.

Mantenimiento

Para realizar la limpieza y mantenimiento en la máquina, el cable de suministro eléctrico deberá estar desconectado. Los líquidos no deben entrar en contacto con el motor.

El filtro fino debería de cambiarse al menos una vez al año. Utilizar recambios originales. Si la máquina se usa con un microfiltro/HEPA, este debería ser cambiado cada 300 horas de trabajo. Usar protecciones respiratorias cuando se cambie el filtro. Evitar durante el cambio del filtro la exposición del polvo a personas desprotegidas. Los filtros usados deberían sellarse en sacos de plástico y deshacerse de ellos por la vía adecuada.

Comprobar regularmente que el cable no está dañado.

El DC 3900 debería ser revisado al menos una vez al año. En muchas ocasiones se utiliza con materiales peligrosos. Las partes que estén dañadas o gastadas deberían ser reemplazadas.

Nunca comprometer el funcionamiento del DC 3900 usar exclusivamente recambios originales.

La vida media de las escobillas de motor es de 600-700 horas. Pueden ser cambiadas o remplazar completamente el motor/ventilador. El segundo cambio de escobillas tiene una vida media de 400 horas y en el tercer cambio cerca de 300 horas. Después de que el conmutador esté desgastado, es preciso cambiar el motor.

Accesorios

Descripción	Ref.
Acoplamiento de enchufe	2107
Acoplamiento de enchufe	2129
Manguera Ø=50	2401
Micro-filtro	42024
Filtro fino, poliéster con cubierta de filtro integrada	42025

Descripción	Ref.
Filtro fino de celulosa con cubierta de filtro integrada	42026
Saco de plástico, 50 piezas	4314
Intellibag, 10 piezas/rollo	43619
La bolsa flexible longopac	432177

Otros accesorios - ver catálogo Dustcontrol

Garantía

El período de garantía para esta máquina es de dos años y cubre todos los defectos de fabricación. La garantía es válida bajo condiciones de trabajo normales y para operaciones de funcionamiento para las que ha sido diseñada y siempre y cuando se haya mantenido de forma apropiada. Las piezas de desgaste no las cubre la garantía.

Operaciones de mantenimiento por otros que no pertenezcan a DustControl o agentes autorizados automáticamente hacen que la garantía se pierda. No se pude aplicar ningún otro tipo de garantía.

Guia para solucionar problemas

Problema	**Fallo**	**Solución**
El motor no arranca	Máquina no conectada.	Asegurarse de la conexión eléc trica.
	Térmico de protección saltado	Esperar 5 minutos
El motor para directamente después de arrancar	Fusible incorrecto.	Cambiar el fusible correcto.
	Protección térmica no ajustada correctamente	Un electricista debería ajustarlo
La bomba gira pero no hay extracción	Manguera no conectada	Conectar la manguera.
	Manguera obstruida.	Encontrar y retirar la obstruc ción. Montar el saco correcto/ contenedor.
	No hay saco de plástico/ contenedor en el ciclón.	
	Giro de la bomba en sentido contrario.	Un electricista debería cambiar las fases.
DC 3900c	No hay bolsa de plástico en el ciclón.	Colocar el saco.
DC 3900a	El contenedor no está bien sujeto.	Asegurar el contenedor.
La bomba gira pero hay una pobre extracción	Agujeros en la manguera.	Cambiar o reparar la manguera.
	Filtro obstruido.	Limpiar o cambiar el filtro.
	Manguera demasiado larga o de poco diámetro.	Cambiar la manguera.
	La manguera tiene fugas.	Chequear y limpiar.
	La parte superior de la máquina está montada incorrectamente.	Ajustar y montar la parte supe rior correctamente.
	El polvo está acumulado en el ciclón.	Elevar la parte superior y limpiar
La máquina tira polvo	El filtro está perforado o tiene fugas.	Chequear los filtros y cambiar los si es necesario
Sonido anormal en el funcionamiento de la máquina		Solicitar asistencia técnica

Turvallisuusnäkökohdat

Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä konetta ja pidä nämä ohjeet tallessa.

Varoitus! Sähkökoneita käyttäessä tulisi aina noudattaa tavallisia varotoimenpiteitä minimoidakseen tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon mahdollisuus. Huomioi seuraavat asiat:

1. **Tärkeää!**
   Yksikön sisään ei saa imeytyä kuumia hiukkasia tai kipinöitä aiheuttavia aineita. Koneella ei saa käsitellä räjähdysaineita, epävakaita tai itsestään syttyviä hiukkasia tai pölyä.

   -VAROITUS! Käyttäjiä tulee ohjeistaa riittävästi näiden koneiden käyttöön.

   -VAROITUS! Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan kuivakäyttöön.

   -HUOMIO! Tämä on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

   -HUOMIO! Tätä konetta tulee säilyttää ainoastaan sisätiloissa.

2. **Työalueen ympäristö**
   Suojaa kone sateelta. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä paikoissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.

3. **Ylikuorma**
   Älä käytä konetta koskaan kaikki imuaukot täysin suljettuina. Noudata aina käsiteltävää materiaalia, esim. asbestia, koskevia määräyksiä. Älä käytä konetta tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu.

4. **Kehon vammat**
   Älä koskaan anna imun päästä kosketuksiin kehon kanssa, sillä se voi vaurioittaa ihon verisuonia. Älä korjaa sähköosia itse. Konetta saa huoltaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. Viat voivat aiheuttaa vammoja. Katso myös jäljempänä olevat varoitukset.

5. **Älä väärinkäytä johtoa**
   Älä koskaan vedä konetta johdosta. Varmista, ettei johto pääse kuumenemaan tai osumaan teräviin reunoihin. Tarkista säännöllisesti, ettei sähköjohto ole vaurioitunut.

6. **Tärkeä toimenpide**
   Konetta puhdistettaessa ja huollettaessa sähköjohto tulee aina irrottaa pistorasiasta.

7. **Huolla kone hyvin**
   Pidä kone puhtaana ja tarkasta, että letku on ehjä, ja että tiivisteet eivät vuoda. Noudata ohjeita. Pidä kahvat kuivina, öljyttöminä ja rasvattomina.

8. **Tarkastus vaurioiden varalta**
   Tarkista ennen kone ennen käyttöä huolellisesti. Jos koneesta löytyy vaurioituneita osia, tulee ne korjata Dustcontrolin valtuuttamassa huoltokeskuksessa.

   Jos virtajohto on vaurioitunut, tulee se vaihtaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

9. **Varoitus**
   Käytä vain Dustcontrolin kuvastossa olevia lisävarusteita ja varaosia. Viallisia tai väärennettyjä osia (erityisesti suodattimia) käyttäessä, koneesta voi vuotaa epäterveellistä pölyä, joka voi aiheuttaa henkilövammoja.

   Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapsien) käytettäväksi, joiden fyysisien, sensorisien tai henkisten kykyjen voidaan katsoa olevan keskivertoa heikommat tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tiedot, mikäli heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ei ole valvonut ja ohjeistanut heitä laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteen kanssa.

   Kone on tarkoitettu vai kaupalliseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä.

Tekniset tiedot

	DC 3900c	DC 3900a	DC 3900L
k x l x p mm	1535 (1210) x 600 x 760	1535 x 600 x 790	1535 (1210) x 600 x 775
Paino	35 kg	38 kg	37 kg
Imuaukko	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Letku (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Säiliö	20 l	40 l	joustava
Virtaus	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Alipaine	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Teho	2600 W	2600 W	2600 W
Hienosuodatin	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Erotusaste hienosuodatin			
(EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Mikrosuodatin	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Erotusaste mikrosuodatin			
(EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Äänitaso	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

	DC 3900c Twin	DC 3900a Twin	DC 3900L Twin
k x l x p mm	1535(1240) x 760 x 760	1535 x 760 x 790	1535 (1240) x 760 x 775
Paino	54 kg	60 kg	58 kg
Imuaukko	X 50 mm	X 50 mm	X 50 mm
Letku (Ø 50 mm)	5-10 m	5-10 m	5-10 m
Säiliö	20 l/40 l	40 l/80 l	joustava
Virtaus	320 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
Alipaine	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Teho	2600 W	2600 W	2600 W
Hienosuodatin	1,8 m^2	1,8 m^2	1,8 m^2
Erotusaste hienosuodatin			
(EN 60335-2-69, Klass M)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Mikrosuodatin	1,5 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Erotusaste mikrosuodatin			
(EN 60335-2-69, Class H)	99,995 %	99,995 %	99,995 %
(EN 1822-1)	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Äänitaso	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

alipaine ja virtaus

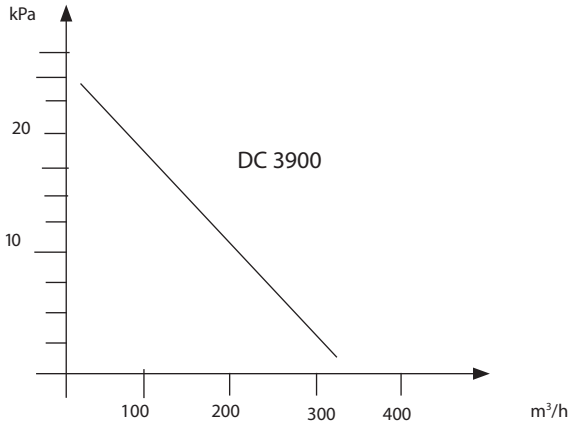

Kuvaus

DC 3900 on tukeva, lujatekoinen, luotettava ja soveltuu erityisesti kohdepoistoon, jossa pölyä esiintyy runsaasti. DC 3900 soveltuu käytettäväksi moniin eri tarkoituksiin esim. hitsauksessa, hionnassa ja siivouksessa.

DC 3900 koneessa on kaksi yksivaiheista, kaksikerroksista puhallinta.

Pölynpoistojärjestelmä toimii sykloniperiaatteella, joka imee ilmaa suutinten, letkujen, syklonin ja suodattimen läpi. Pölyn karkea erottelu tapahtuu syklonissa, joka on erittäin tehokas erottelija suurille hiukkasille. Suodattimet erottavat ja säilövät hienon pölyn. Hienosuodattimen yläosassa oleva suojakaulus suojaa suodatinta pölyltä, joka kulkee syklonin ja letkujen läpi. Puhdistukseen käytettävä vastapainopulssi takaa suodattimelle pitkän käyttöiän ja jatkuvan imutehon.
Kone on varustettu HEPA H13-suodattimella.

DC 3900 -mallissa on säädettävä sykloni, joka helpottaa kuljettamista.

DC 3900c:
Poistettu materiaali kerätään 40-litran muovipussiin. Kerätty materiaali on tällä tavoin helposti käsiteltävissä.

DC 3900 Twin:
DC 3900 Twin -mallissa on esierottaja, joka kerää karkean pölyn erilliseen säkkiin. Tämä säkki täyttyy nopeammin kuin toinen säkki, johon hienojakoinen pöly kerätään.t fyllas fortare än den andra säcken, där finare stoft samlas.

DC 3900L:
Laitteessa on joustava säkkijärjestelmä, jossa pöly kerätään pysyvästi suljettuun järjestelmään.

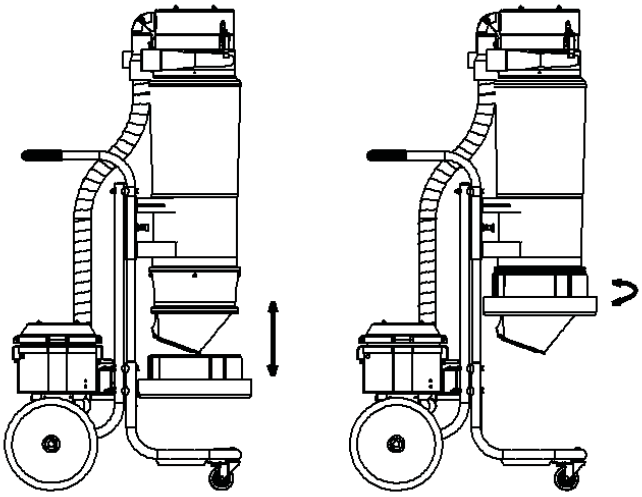

Toiminta

Kytke yksikkö sopivaan virtalähteeseen. Huomioi arvokilven vaatimukset. Jos jatkojohtoa käytetään, vain siihen tarkoitukseen soveltuvat johdot hyväksytään.

DC 3900 on varustettu suodattimen merkkivalolla, joka ilmoittaa tarpeen suodatinten puhdistukseen tai vaihtoon.

Suodattimen puhdistus tulee tehdä useampia kertoja päivässä, imuroitavan pölyn määrästä ja materiaalista riippuen. Puhdistus tapahtuu seuraavalla tavalla:

1. Käynnistä kone

2. Poista imuputki letkusta ja sulje letkun pää lattiaa vasten. Näin tukitaan ilmanotto ja muodostetaan laitteen sisälle suurin mahdollinen negatiivinen paine.

3. Käytä laitteen sivulla olevaa puhdistusventtiiliä. Toista tämä vaihe 3-6 kertaa puhdistustuloksen parantamiseksi.

4. Kytke käsiputki takaisin imuletkuun ja jatka imurointia.

Jos merkkivalo palaa edelleen, toista suodattimen puhdistus. Jos merkkivalo palaa tämänkin jälkeen, tulee suodatin vaihtaa.

DC 3900c:
Muovipussi tulee vaihtaa vasta suodattimen puhdistuksen jälkeen. Muovipussi vaihto on tarpeen kun pöly yltää 5cm päähän pohja läpästä.. Muovipussi tulee sulkea poiston jälkeen.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä muovipusseja.

DC 3900a:
Syklonin alla oleva säiliö tulee tyhjentää sen ollessa täyttynyt n. 2/3.

DC 3900L:
Sulje säkki mukana toimitetuilla sulkijoilla, kun arvioit säkin olevan riittävän täynnä. Kiinnitä toinen sulkija hieman ylemmäksi. Tästä tulee seuraavan säkin pohja. Täytetty säkki on leikattava irti, minkä jälkeen koneen käyttöä voidaan jatkaa.

Säkkipakkauksen vaihtaminen:
- Kierrä pidike sellaiseen asentoon, jossa se voidaan vetää alas.
- Aseta säkkipakkaus pidikkeeseen ja aseta pidike takaisin paikalleen.
- Leikkaa säkkipakkausta paikallaan pitävät 4 teippiä poikki ja vedä säkin sisäpuoli ylöspäin kumilenkin päälle. Kiinnitä säkki paikalleen hihnalla. Vedä säkin ulkopuoli pidikkeen päälle ja kiinnitä sulkija paikalleen siten, että säkin pohja sulkeutuu.

Huolto

Kone tulee olla irrotettuna pistorasiasta puhdistuksen ja huollon aikana. Moottori ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Puhdistettaessa konetta nesteillä, tulee moottori olla suojattuna kosketuksen välttämiseksi.

Hienosuodatin tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Mikrosuodatin/HEPA H13-suodatin tulee vaihtaa jokaisen 300 käyttötunnin jälkeen. Käytä hengityssuojainta kun vaihdat koneen suodattimia. Suodattimet tulisi vaihtaa suljetussa tilassa. Käytetyt suodattimet tulee sulkea muovipussiin ja hävittää asiaankuuluvalla tavalla.
Tarkista säännöllisesti, että virtajohto on ehjä.

DC 3900 imurin vaurioituneet osat tulee vaihtaa. Älä koskaan vaaranna koneen toimintaa käyttämällä muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Imumoottoreiden alkuperäisten hiiliharjojen keskimääräinen käyttöikä on 600-700 tuntia. Harjat voidaan vaihtaa erikseen. Tarvittaessa myös koko moottori/puhallin voidaan vaihtaa. Toisen harjasetin käyttöikä on n. 400 tuntia ja kolmannen n. 300 tuntia. Tämän jälkeen kollektori on kulunut loppuun ja moottori tulee vaihtaa.

Tarvikkeet

Nimike	Art nr	Nimike	Art nr
Liitäntämuhvi 50/50	2107	hienosuodatin selluloosa	42026
Liitäntämuhvi 50/50 pyörivä	2129	Muovisäkki, 50 pl	4314
Imuletku vakio sin Ø=50	2401	Intellibag, 10 pl/rl	43619
Mikrosuodatin	42024	Joustava pussi longopac	432177
Hienosuodatin	42025		

Muut tarvikkeet, katso Dustcontrol tuoteluettelo

Takuu

Takuujakso tälle koneelle on kaksi vuotta ja se kattaa valmistajan viat. Takuu on voimassa sillä ehdolla, että konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa tehtävään, johon se on suunniteltu, ja sitä huolletaan asianmukaisesti. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista.
Huolto, jonka on suorittanut muu kuin Dustcontrol tai sen valtuuttama edustaja, mitätöi takuun automaattisesti. Muita nimenomaisia tai oletettuja takuita ei myönnetä.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Vika	Ratkaisu
Moottori ei käynnisty.	Laitetta ei ole kytketty.	Tarkista kytkentä. virransyöttöön.
Moottori sammuu heti käynnistyksen jälkeen.	Virheellinen sulake.	Vaihda oikea sulake.
Puhallin on käynnissä, mutta imua ei ole.	Letkua ei ole kytketty. Letku on tukossa.	Kytke letku. Etsi ja poista tukos.
DC 3900c DC 3900a	Syklonissa ei ole muovisäkkiä. Säiliö ei ole kunnolla kiinni sykloninpohjalla.	Aseta oikea muovisäkki. Kiinnitä säiliö kunnolla. Kiinni syklonin pohjalla.
Puhallin on käynniss, mutta imu on heikko.	Letkussa on reikä. Tukkiutunut suodatin. Letku liian pitkä tai liian pieni. Letkussa on taitos. Laitteen yläosa on asennettu virheellisesti paikalleen. Yksi puhaltimista on pois. päältä.	Vaihda tai korjaa letku. Puhdista/vaihda suodatin. Vaihda letku. Tarkista ja suorista. Tarkista kiinnitys. Käynnistä se.
Kone puhaltaa pölyä.	Suodattimessa on reikiä tai se on irti.	Tarkista suodattimet ja. Vaihda tarvittaessa.
Kone pitää epänormaalia ääntä.		Tilaa huolto.

SUOMI

DC 3900

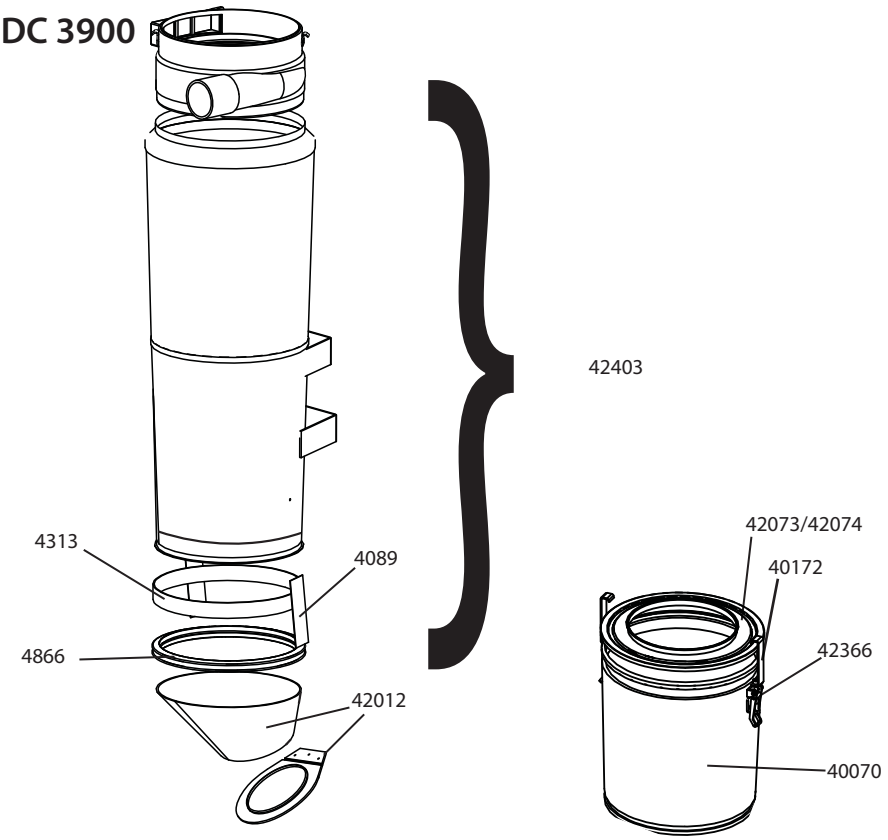

43608

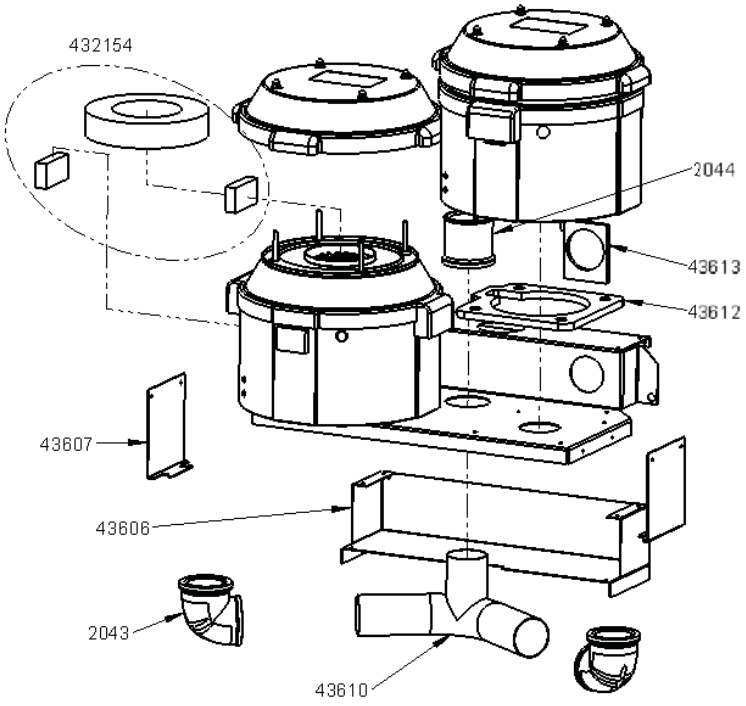

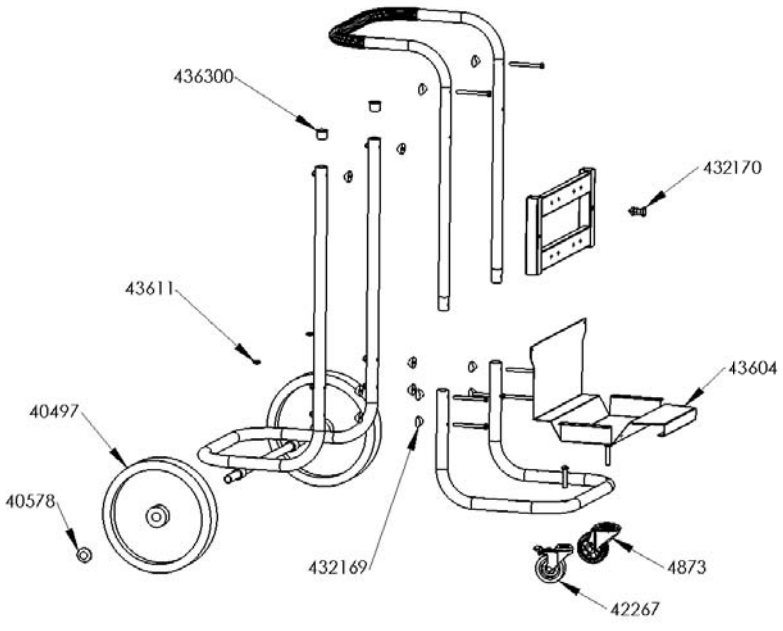

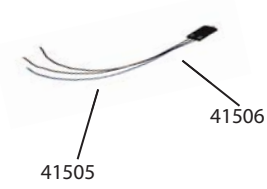

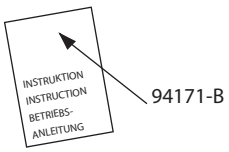

DC 3900 Twin Turbo

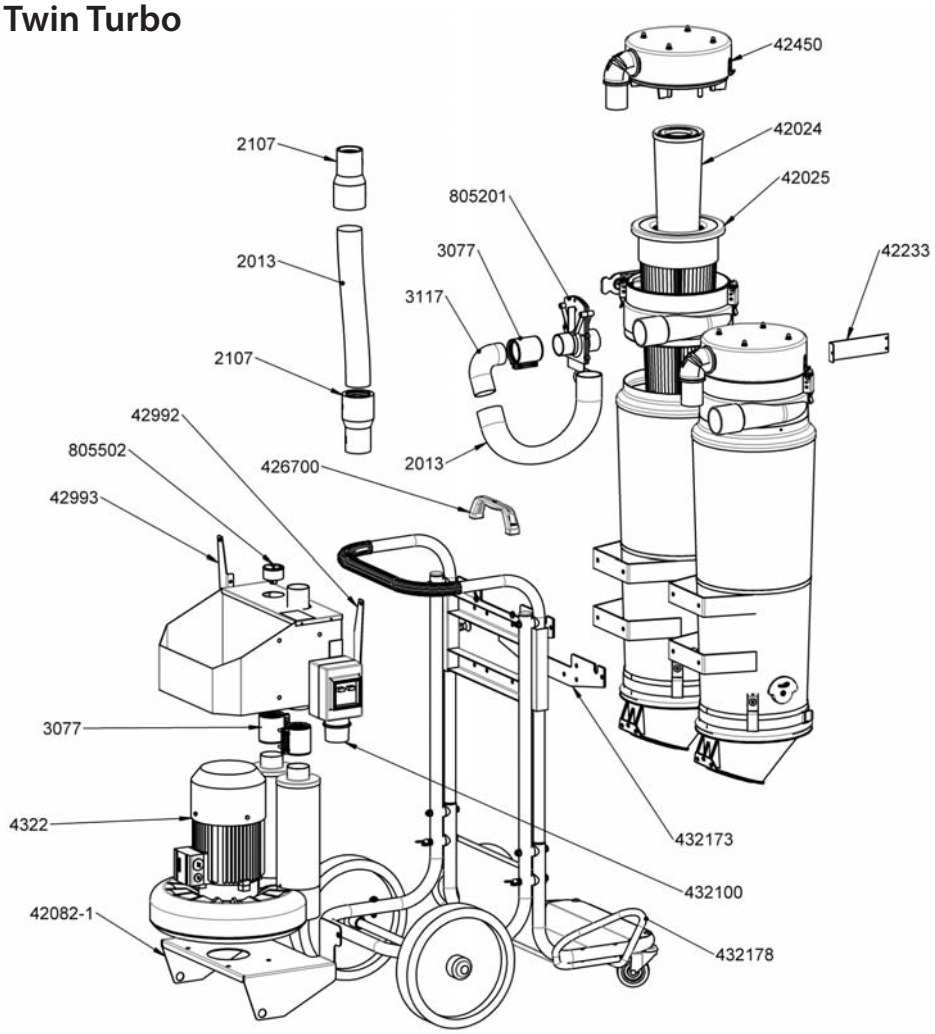

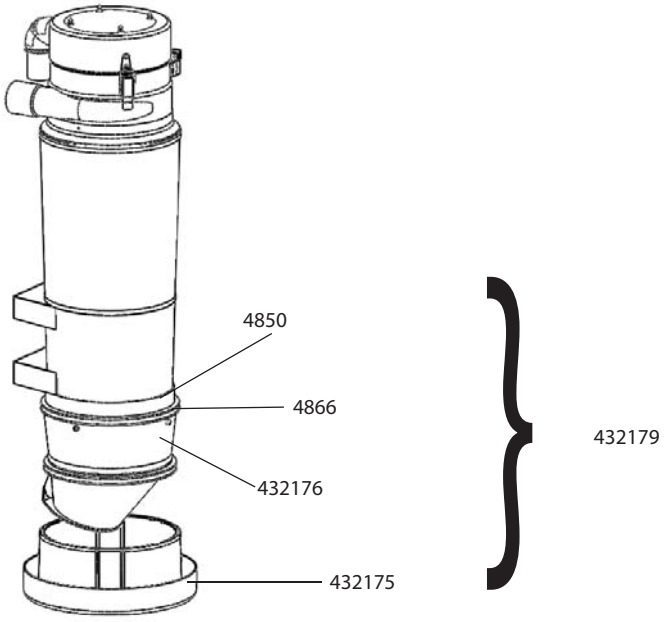

DC 3900

Svenska

Art nr	Benämning
2013	Sugslang 50, antistatisk
2043	Böj 90o, D=50, gummi
2044	Hylsa till svivel 2132
2107	Anslutningsmuff 50/50
3077	Skarv 50
3117	Böj 90 grader
40070	Behållare
40172	Packning 15 x 5
40497	Hjul
40578	Starlock
4089	Spännbandshållare
41506	Mjukstart 230V
42012	Kona med klaff
42024	HEPA filter
42025	Finfilter Polyester
42073	Spännring
42074	Lock
42082-1	Fundament 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Lock, rensning
42267	Länkhjul H=100 låsbart
42403	Cyklon
42450	Lock, komplett
426700	Handtag
42992	Lådfäste höger
42993	Lådfäste vänster
4313	Spännband
432100	Motorskydd, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Luftfilter IP44
432169	Kupad bricka 29x8,3
432170	Låsbult M12
432173	Cyklonfäste Twin
432175	Hållare
432176	Stödkona
432178	Säckbåge Twin
432179	Plastsäck longopac
4322	Turbopump, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Säckhylla
43606	Täckplåt
43607	Stöd
43608	Motorpaket 230 V
43610	Insugningsrör
43611	Distansbricka
43612	Packning motorplatta
43613	Packning utblås
436300	Fot plast
4850	Tätningslist
4866	Gummimanschett
4873	Länkhjul
805201	Skjutspjäll, 50 man
805502	Undertrycksmätare
94171-B	Bruksanvisning i original DC 3900

English

Part No	Description
2013	Suction hose 50, antistatic
2043	Rubber bend 90o, D=50
2044	Housing to sleeve 2132
2107	Coupling socket 50/50
3077	Joint 50
3117	Bend 90 deg
40070	Container
40172	Gasket 15 x 5
40497	Wheel
40578	Star lock
4089	Strap holder
41505	Soft-start 120V
41506	Soft-start 230V
42012	Cone with flap
42024	HEPA filter
42025	Fine filter Polyester
42073	Clamping ring
42074	Top
42082-1	Base 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Top, cleaning
42267	Caster H=100 locking device
42403	Cyclone
42450	Top, komplett
426700	Handle
42992	Drawer right bracket
42993	Drawer left bracket
4313	Strap
432100	Motor overload, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Air Filter IP44
432169	Cut spacer 29x8.3
432170	Bolt M12
432173	Holder cyclone Twin
432175	Holder
432176	Support cone
432178	Sack arch Twin
432179	Fold bag longopac
4322	Turbo pump, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Bag Shelf
43606	Cover Plate
43607	Prop
43608	Motor package 230 V
43610	Inlet pipe
43611	Spacer
43612	Gasket motor plate
43613	Rubber Gasket outlet
43621	Motor package 115 V
436300	Foot plastic
4850	Gasket
4866	Rubber connector
4873	Caster
805201	Shutter, 50 man
805502	Manometer
94171-B	Original instructions DC 3900

Deutsch

Art Nr	Bezeichnung
2013	Saugschlauch 50, anti statisch
2043	Bogen 90°, D=50, Gummi
2044	Gehause z drehb. an schlst. 2132
2107	Anschlussmuffe 50/50
3077	Verbinder 50
3117	Bogen 90 Grad
40070	Behälter
40172	Dichtung 15 x 5
40497	Rad
40578	Starlock/Sicherungs-scheibe
4089	Spannbandhalter
41506	Softstart Ausgeliefert 230V
42012	Konus mit Austragungs-klappe
42024	HEPA filter
42025	Feinfilter Polyester
42073	Spannring
42074	Deckel
42082-1	Grundlagen 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Deckel, Entkörnung
42267	Lenkrolle H=100 verschliessbar
42403	Zyklon
42450	Deckel, komplett
426700	Handgriff
42992	Schublade rechts Hal terung
42993	Schublade links Hal terung
4313	Spannband
432100	Motorschutz, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Luftfilter IP44
432169	Kürzen Abstandhalter 29x8,3
432170	Bolt M12
432173	Halter Zyklon Twin
432175	Halter
432176	Trägerkonus
432178	Sack Bogen Twin
432179	Flexible Bag longopac
4322	Turbopumpe, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Sack Regal
43606	Abdeckplatte
43607	Unterstützen
43608	Motor Paket 230 V
43610	Sauge Rohre
43611	Abstandhalter
43612	Dichtung Motorplatte
43613	Gummidichtung
436300	Plastikfuss
4850	Dichtung
4866	Gummimanschette
4873	Lenkrolle
805201	Schriebeventil, 50 man
805502	Unterdruckmanometer
94171-B	Origianlbetriebsanleitung DC 3900

Français

Art Nº	Description
2013	Tuyan flexible 50, antistat
2043	Coude 90°, D=50, le caoutchouc
2044	Douille raccord pivot 2132
2107	Raccord 50/50
3077	Jonction 50
3117	Coude 90 deg
40070	Conteneur
40172	Garniture d'etanchéité 15 x 5
40497	Roue
40578	Rondelle de bloquage
4089	Porte-sangle
41506	Démarrage en douceur 230V
42012	Cone plastique/ Clapet de dechargement
42024	HEPA filtre
42025	Filtre fin Polyester
42073	Bague de support
42074	Couvercle
42082-1	Fondations 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Couvercle, égrenage
42267	Roue avant H=100 verrouillage dispositif
42403	Cyclone
42450	Tete, complet
426700	Manipuler
42992	Tiroir crochet droit
42993	Tiroir crochet gauche
4313	Courroie sac
432100	Protection du moteur, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Filtre à air IP44
432169	Rondelle bombée 29x8,3
432170	Boulonner M12
432173	Titulaire cyclone Twin
432175	Titulaire
432176	Cône de support
432178	Arc de sac Twin
432179	Sac souple longopac
4322	Turbo pompe, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Étagère sac
43606	Plaque de fermeture
43607	Soutenir
43608	Paquet de moteur 230 V
43610	Tubulures d'admission
43611	Entretoise
43612	Joint de la plaque du moteur
43613	Garniture d'et ancheite
436300	Pied plastique
4850	Garniture d'etancheite
4866	Joint de montage
4873	Roue avant
805201	Registre a coulisse man 50
805502	Indicateur de pression
94171-B	Notice originale DC 3900

DC 3900

Norsk

Art nr	Betegnelse
2013	Sugeslange 50, antista tisk
2043	Bøye90o, D=50, gummi
2044	Kontakten til 2132
2107	kopling 50/50
3077	Skarv 50
3117	Flex 90 grader
40070	Beholder
40172	Pakning 15 x 5
40497	Hjul
40578	Starlock/sikringsskive
4089	Spennbåndsholder
41506	Myk start 230V
42012	Kon med klaff
42024	HEPA filter
42025	Finfilter Polyester
42073	Spennring
42074	Lokk

Art nr	Betegnelse
42082-1	Fundament 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Lokk, rensning
42267	Lenkhjul H=100 låsbare
42403	Syklon
42450	Lokk, komplett
426700	Håndtak
42992	Skuff høyre brakett
42993	Skuff venstre brakett
4313	Spennbånd
432100	Motorvern, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Luftfiltre IP44
432169	Cupped skive 29x8,3
432170	Bolt M12
432173	Syklon holder Twin
432175	Holder
432176	Støtte kon
432178	Sekk buen Twin

Art nr	Betegnelse
432179	Fleksibel bag longopac
4322	Turbopumpe, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Sekk hylle
43606	Dekkplate
43607	Støtte
43608	Motor pakke 230 V
43610	Inntak rør
43611	Distansbricka
43612	Pakning motorplaten
43613	Pakning utløp
436300	Fot plast
4850	Tetting liste
4866	Gummimansjett
4873	Lenkhjul
805201	Skjutspjäll, 50 man
805502	Vakuummeter
94171-B	Originalbruksanvisning DC 3900

Español

Ref.:	Descripción
2013	Manguera de succión 50, antiestático
2043	Doblar 90o, D=50,caucho
2044	Socket para 2132
2107	Acoplamiento 50/50
3077	Splice 50
3117	Curva de 90 grados
40070	Contenedor
40172	Cesta 15 x 5
40497	Rueda
40578	Seguro estrella
4089	Sujeción
41506	Arrancador suave 230V
42012	Cono con Válvula
42024	Los filtros HEPA
42025	Filtro fino Polyester
42073	Abrazadera
42074	Parte superior
42082-1	Cimientos2,5 kW, Twin Turbo
42233	Parte superior, desmotado

Ref.:	Descripción
42267	Caster H=100 con cerradura
42403	Ciclón
42450	Parte superior, completo
426700	Manejar
42992	Dibujante soporte derecho
42993	Dibujante soporte izquierda
4313	Correa
432100	Protección del motor, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Filtro de aire IP44
432169	Arandela cóncava 29x8,3
432170	Perno M12
432173	Ciclón titular Twin
432175	Titular
432176	Apoyo cono
432178	Arco saco Twin

Ref.:	Descripción
432179	La bolsa flexible longo pac
4322	Bomba de Turbo, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Saco estante
43606	Placa de cubierta
43607	Apoyar
43608	Motor paquete 230 V
43610	Entrada Tubería
43611	Spacer
43612	Junta de la placa del motor
43613	Junta salida
436300	Plástico pie
4850	Tira de tiempo
4866	Conector goma
4873	Caster
805201	Puerta deslizante, 50 manualmente
805502	Medidores de vacío
94171-B	Manual original DC 3900

Suomi

art.no	Nimike
2013	Imulether 50, antistaattinen
2043	Käyrä 90o, D=50, kumi
2044	Jatke 50 kumi seinäventtiili
2107	Liitäntämuhvi 50/50
3077	Jatke 50
3117	Käyrä 90 astetta
40070	Säiliö, metalli
40172	Tiiviste 15 x 5
40497	Takapyörät
40578	Akseli korkki
4089	Nauhapidike
41506	Pehmeä käynnistys 230V
42012	Kona Läpällinen
42024	HEPA-suodattimet
42025	Hienosuodatin Polyester
42073	Kiristysrengas
42074	Kansi
42082-1	Perustukset 2,5 kW, Twin Turbo
42233	Kansi, siementenpoisto
42267	Takapyörät H=100 lukittava
42403	Syklooni
42450	Kansi, täydellinen
426700	Kahva
42992	Laatikon oikea kiinnike
42993	Laatikon vasen kiinnike
4313	Kiristysnauhal
432100	Moottorin suojaus, 2,2 kW 4-6 A IP54, Twin Turbo
432154	Ilmansuodatin IP44
432169	Tyynenmeren aluslevy 29x8,3
432170	Teljellä M12
432173	Sykloni haltija Twin
432175	Haltija
432176	Tukikartio
432178	Säkki kaari Twin
432179	Joustava pussi longopac
4322	Turbopumppu, 2,2 kW 220/380 V, Twin Turbo
43604	Työkalukori
43606	Peitelevy
43607	Tukea
43608	Moottorin Paketti 230 V
43610	Imusarja
43611	Spacer
43612	Pakkaus moottorilevy
43613	Tiiviste pakoputken
436300	Jalka muovi
4850	Tiiviste
4866	Kumimansetti
4873	Takapyörät
805201	Liukusulkimen, 50 manuaalisesti
805502	Alipainemittari
94171-B	Alkuperäiset Ohjeet DC 3900

Svenska

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar härmed att DC 3900 är i överensstämmelse med följande bestämmelser och standarder; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer och tillverkningsår indikeras på märkplåt på maskinen.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

English

EC-declaration of conformity

We declare that DC 3900 is in conformity with following directives and standards; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serial Number and manufacturing year are indicated in a rating plate on the machine.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Deutsch

EG-Konformitätserklärung

Wir deklarieren daß DC 3900 mit den folgenden aufgeführten Standards oder standardisierten Dokumenten, übereinstimmt; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer und Herstellungsjahr werden auf einer Plakette an der Maschine eingeprägt

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Français

Déclaration CE de conformité

Nous déclarons que DC 3900 est en conformité avec les standards ou documents standardisés au vu des directives suivantes; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Le numéro de série et l´année de fabrication sont indiqués sur la plaque de la machine.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Nederlands

EG-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren hiermee dat DC 3900 in overeenstemming is met en voldoet aan de volgende standaard en richtlijnen: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer en productiedatum staan vermeld op het typeplaatje op de machine.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Norsk

EF erklæring om samsvar

Vi erklærer at DC 3900 er i samsvar med følgende standard eller standardisert dokument;
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer og produksjonsår indikeres på en merkeplate på maskinen.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Português

Declaração de Conformidade - EG

Declaramos que a unidade DC 3900, está em conformidade com as seguintes directivas e normas:.
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

O número de série e ano de fabrico estão indicados na placa da unidade.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

Español

Declaración CE de Conformidad

Declaramos que el DC 3900 está conforme con las siguientes directivas y estándares:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN60204-1, EN1822-1.

Número de serie y año de fabricación están indicados en la placa de la máquina.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

EY vaatimuksenmukaisuus todistus DC 3900

Vakuutamme että tuote täyttää seuraavat direktiivit ja vaatimukset:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkittynä konekilvessä.

Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO

DUSTCONTROL WORLDWIDE

Dustcontrol AB
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: +46 8 531 940 00
Fax: +46 8 531 703 05
support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

AT
Dustcontrol Ges.m.b.H.
Gradnerstrasse 120-124
AT-8054 Graz
Tel: +43 316 428 081
Fax: +43 316 483 041
info@dustcontrol.at
www.dustcontrol.at

AU
Archquip - All Preparation Equipment
130 Lytton Rd
A-4171 Bulimba QLD
Tel: +61 7 3217 9877
www.allpreparationequip-ment.com.au

BENELUX
Dust Solutions B.V.
Eiffelstraat 44
NL-8013 RT Zwolle
Tel: +31 38-20 20 154
Fax: +31 38-20 20 157
info@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl

CA
Dustcontrol Canada Inc.
664 Welham Road
CA-Barrie, Ontario L4N 9A1
Tel: +1 877 844 8784
Fax: +1 705 733 1614
info@dustcontrol.ca
www.dustcontrol.ca

CH
Rosset Technik Maschinen Werkzeuge AG
Ebersmoos
CH-6204 Sempach-Stadt
Tel: +41 41 462 50 70
Fax: +41 41-462 50 80
info@rosset-technik.ch
www.rosset-technik.ch

DE
Dustcontrol GmbH
Siedlerstraße 2
DE-71126 Gäufelden-Nebringen
Tel: +49 70 32-97 56 0
Fax: +49 70 32-97 56 33
info@dustcontrol.de
www.dustcontrol.de

DK
Erenfred Pedersen A/S - Construction
Rebslagervej 7
DK-9000 Aalborg
Tel +45 98 13 77 22
Fax. +45 98 16 56 11
info@ep.dk
www.ep.dk

DK
Dansk Procesventilation ApS - Industry
Vangeleddet 73
DK-2670 Greve
Tel: +45 61 270 870
info@dansk-procesventilation.dk
www.dansk-procesventilation.dk

EE
G-Color Baltic OÜ
Ülase 13
EE-10613 Tallinn
Tel: +372 682 5919
sales@g-color.ee
www.g-color.ee

ES
Barin, s.a.
C/ Cañamarejo, Nº 1
Poligono Industrial
Rio de Janeiro
ES-28110 Algete - Madrid
Tel: +34 91 6281428
Fax: +34 91 6291996
info@barin.es
www.barin.es

FI
Dustcontrol FIN OY
Valuraudankuja 6
FI-00700 Helsinki
Tel: +358 9-682 4330
Fax: +358 9-682 43343
dc@dustcontrol.
www.dustcontrol.

FR
SMH Equipements-Construction
Lieu Dit « La Fontaine »
FR-28630 Berchères Les Pierres
Tel: +33 (0)2 37 26 00 25
Fax: +33 (0)2 37 26 02 38
info@abequipements.com
www.smhequipements.com

Dustcontrol AB France- Industry
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: +46 8 53194016
Fax: +46 8 531 703 05
hk@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

HU
Vandras Kft
Kossuth L. u. 65 III.29
HU-1211 Budapest
Tel: +36-1-427-0322
Mobile: +36-20-9310-349
Fax: +36-1-427-0323
vandras@t-online.hu
www.vandras.hu

IN
Advance Ventilation Private Ltd.
610.P.P.Towers
C-1.2.3 Netaji Subhash Place
IN-Pitampura, New Delhi-110 034
Tel: +91 11 273 557 95
Fax: +91 11 273 557 96
sales@advanceventilation.com
www.advanceventilation.com

IT
Airum srl
via Maestri del Lavoro 18
Roveri-2
IT - 40138 Bologna
Tel: +39 (0)516 025 072
Fax: +39 (0)515 347 78
info@airum.com
www.airum.com

KR
E. S. H Engineering Co.
671-267 Sungsu1ga 1dong
Sungdonggu (P.O)133-112
KR-Seoul Korea
Tel: +82 (0)2 466 7966
Fax: +82 (0)2 466 7965
k.u.lee@hanmail.net
www.esheng.co.kr

LT
UAB Hidromega
Mainų g. 23
LT - 94101 Klaipèda
Tel: +370 677 10254
info@hidromega.lt
www.hidromega.lt

LV
SIA Reaktivs
Rigas iela 113,
Salapils, LV-2169
Tel: +371 20282200
reaktivs@reaktivs.lv
www.reaktivs.lv

MY, ID
Blöndal Städa (M) Sdn. Bhd.
Blöndal Building, Jalan Penyair,
Section U1, Off jalan Glenmarie,
MY-40150 Shah Alam
Tel: +60 603 5569 1006
Fax: +60 603 5569 1838
info@stada.com.my
www.stada.com.my

NO
Teijo Norge A.S
Husebysletta 21
Postboks 561
NO-3412 Lierstranda
Tel: +47 3222 6565
Fax: +47 3222 6575
rmapost@teijo.no
www.teijo.no

PE
Efixo
Calle 3 MZ. N LT. 15
Parque Industrial El Asesor
Ate, Lima, PE – Perú
Tel: (00511) 583-8541
Cel: (0051) 968-140-066
Email: contacto@e xo.pe
http://www.e xo.pe

PL
Bart Sp. z. o.o.
ul. Będzińska 41/1
PL-41-205 Sosnowiec
Tel: +48 32 256 22 33
Fax: +48 32 256 22 35
info@bart-vent.pl
www.bart-vent.pl

PT
Metec-Mecano Técnica, Lda.
Lugar da Cova da Raposa Sete Casas
PT-2670-570 Loures
Tel: +351 21 797 02 91
Fax: +351 21 796 34 85
geral@metec.pt
www.metec.pt

RU
SovPlym Ltd
Revolution Highway, 102-2
RU-195279, St Petersburg
Tel: +7-812-33-500-33
Fax: +7-812-227-26-10
kia@sovplym.spb.ru
www.sovplym.com

SG
Blondal (S) Pte Ltd
52 Ubi Ave 3
Frontier Building
#03-29
SG-Singapore 408867
Tel: +65 6741 7277
Fax: +65 6745 2204
Info@stada.com.my
www.stada.com.my

TR
Ventek Mühendislik Ltd
Adnan Kahveci Bulvari
Ünverdi Iş merkezi Nr 73
Dr: 30 Bahçelievler
TR-Istanbul
Tel: +90 212 4415596-97
Fax: +90 212 4415560
info@ventek.com.tr
www.ventek.com.tr

UAE
Global Enterprises Trading Co L.L.C.
P O Box 27914
Mussafah No. M9, Plot 50
AE-Abu Dhabi
Tel: +971-2-555 4733
Fax: +971-2-555 4548
sales@globalentco.com
www.globalentco.com

UK
Dustcontrol UK Ltd.
7 Beaufort Court,
Roebuck Way, Knowlhill
Milton Keynes MK5 8HL
England - GB
Tel: +44 1327 858001
Fax: +44 1327 858002
sales@dustcontrol.co.uk
www.dustcontrol.co.uk

US
Dustcontrol Inc.
6720 Amsterdam Way
US-Wilmington NC 28405
Tel: +1 910-395-1808
Fax: +1 910-395-2110
info@dustcontrolusa.com
www.dustcontrolusa.com